


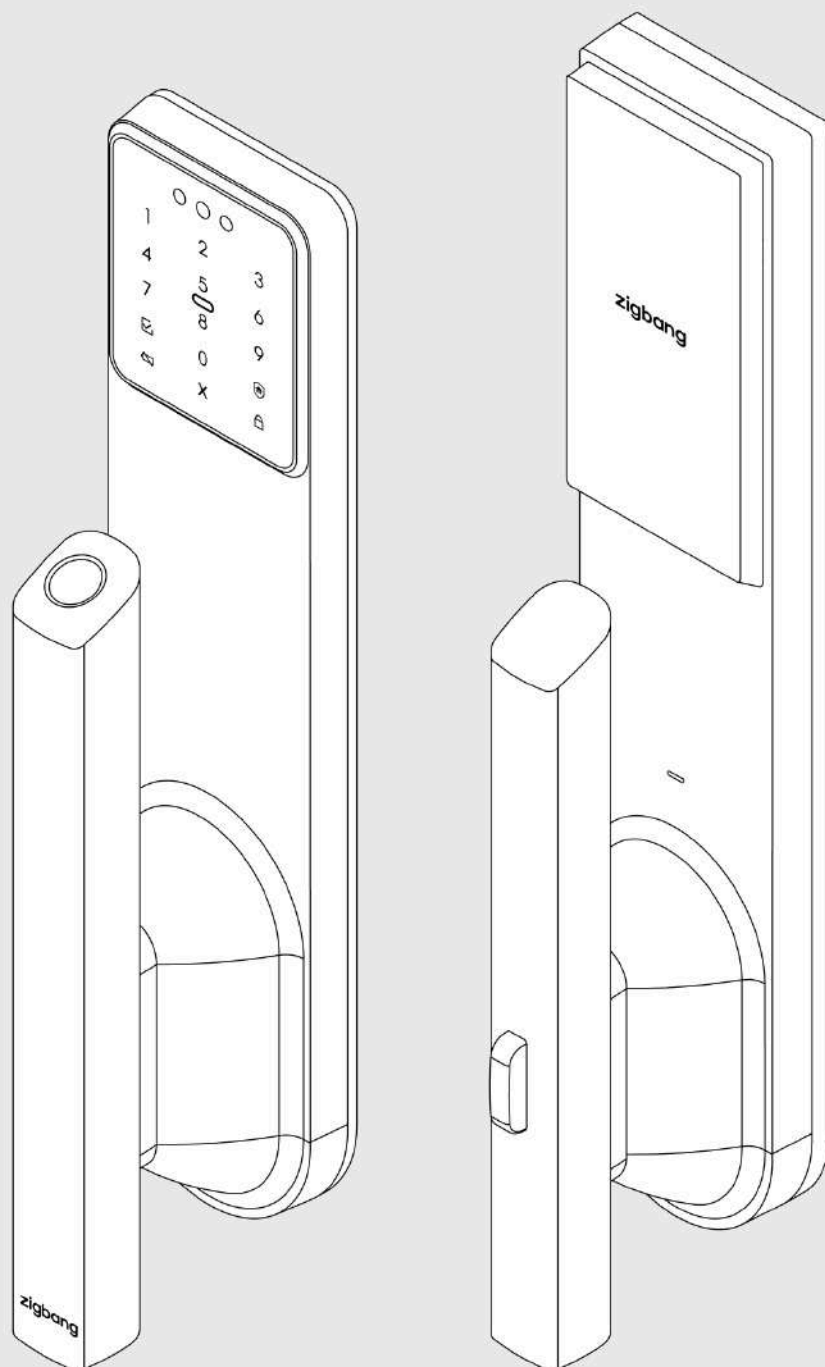

ZD-R71 使用者手冊



安全注意事項

1. 產品概覽
2. 如何從室外開門
3. 如何從室內開門
4. 如何從室內手動上鎖
5. 門鎖 App 註冊與綁定
6. 管理驗證方式
7. 模式設定
8. 設定與附加功能
9. 重置方法
10. 更換電池
11. 緊急操作與安全功能
12. 產品規格



根據您所在地區的不同，直接客戶支援與線上諮詢可能會有所限制。關於安裝、技術支援或保固服務，請聯絡您當地的經銷商或原購買據點。

安全注意事項



安全注意事項旨在保護使用者的人身安全，並防止因意外導致的財產損失或不便。請務必仔細閱讀並正確使用本產品。

- 請勿對按鈕施加過大力量，或使用尖銳工具按壓。
- 請勿以濕手操作本產品，並避免水或飲料等液體滲入內部。
- 清潔本產品時僅可使用柔軟的乾布。請勿使用水、苯或酒精。
- 外出時，請務必確認門鎖已完全上鎖。
- 請按照正負極 (+/-) 正確放入電池。若電池裝反，可能導致漏液或破裂，使用時請多加注意。
- 視無線通訊環境而定，電池消耗量可能會有所增加。

- 本設備於操作過程中可能會產生無線電干擾，且可能會受到來自其他設備的有害干擾。
- 由於本無線設備於操作過程中可能會產生無線電干擾，因此無法提供與人身安全相關的服務。
- 在嚴重結露的環境下使用本產品，可能會導致效能問題。
- 使用本產品時，建議保持至少 40 cm 的距離。
- 若因自行安裝而導致故障，可能會收取維修服務費用。
- 建議由 Zigbang 或原購買據點授權之專業人員進行安裝。
- 為提升產品效能，本說明書之內容如有變更，恕不另行通知。
- 產品圖片可能視情況有所變更，顏色亦可能與實際產品有所差異。




本鎖匙操作型門鎖，需熟練掌握發生故障時的手動緊急開啟方法。

- (1) 本產品之部分功能（包括但不限於「App 服務」）可能會受到限制、約束或無法使用，
- (2) 將不適用保固政策，且
- (3) 售後服務 (A/S) 作可能會受到限制、約束或無法提供。


▼ 1. 產品概覽

包裝內容


產品配件可能因安裝環境而有所異同。

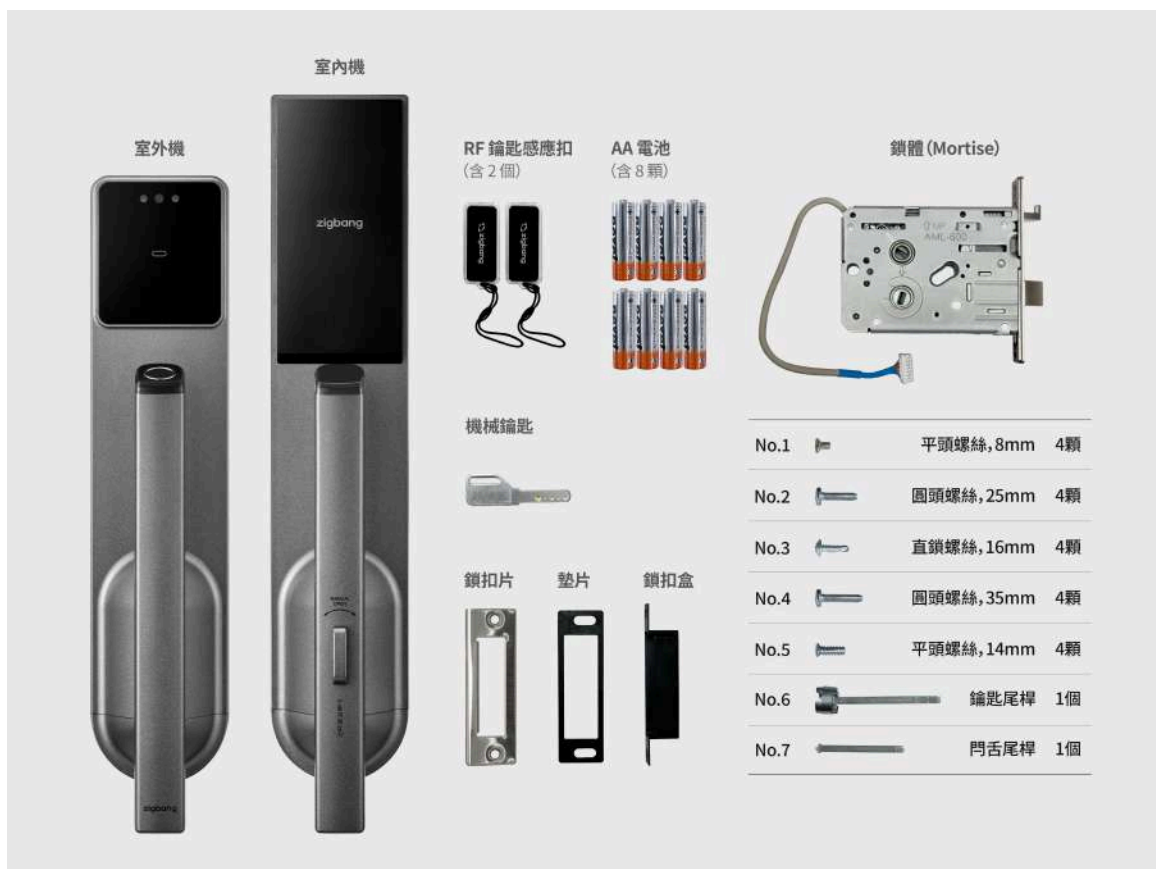


室外機組件

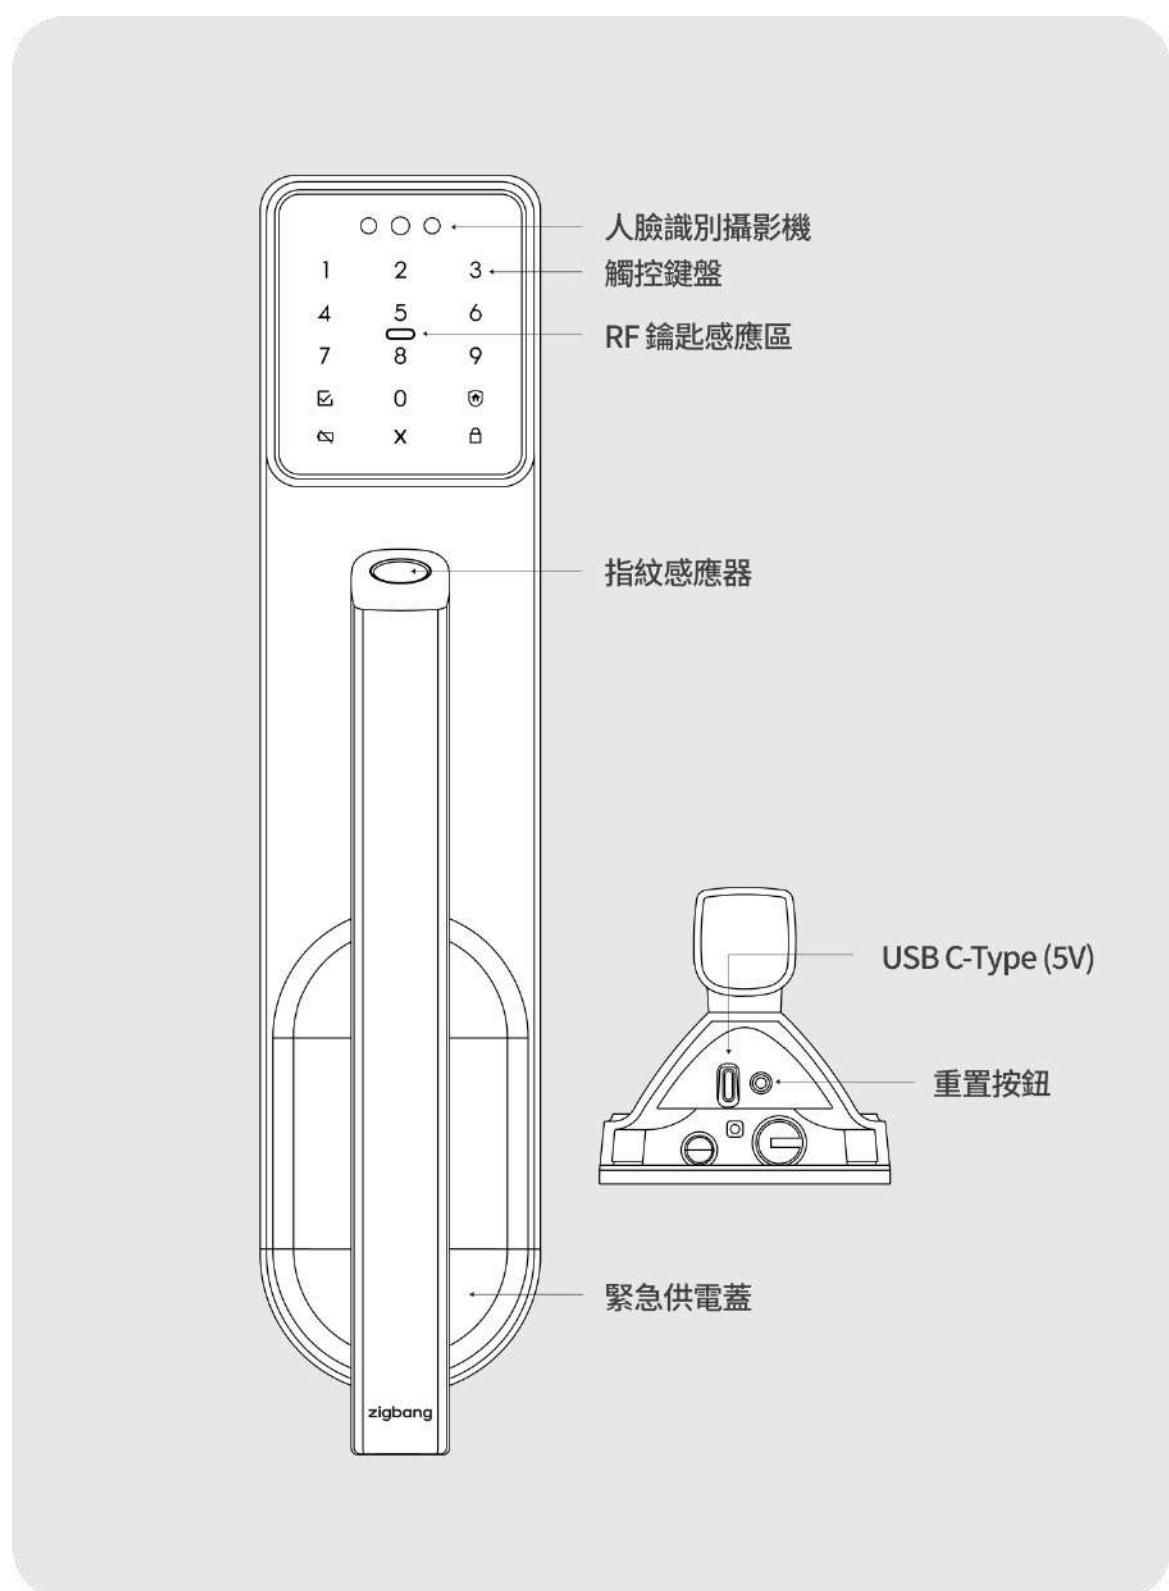


室內機組件

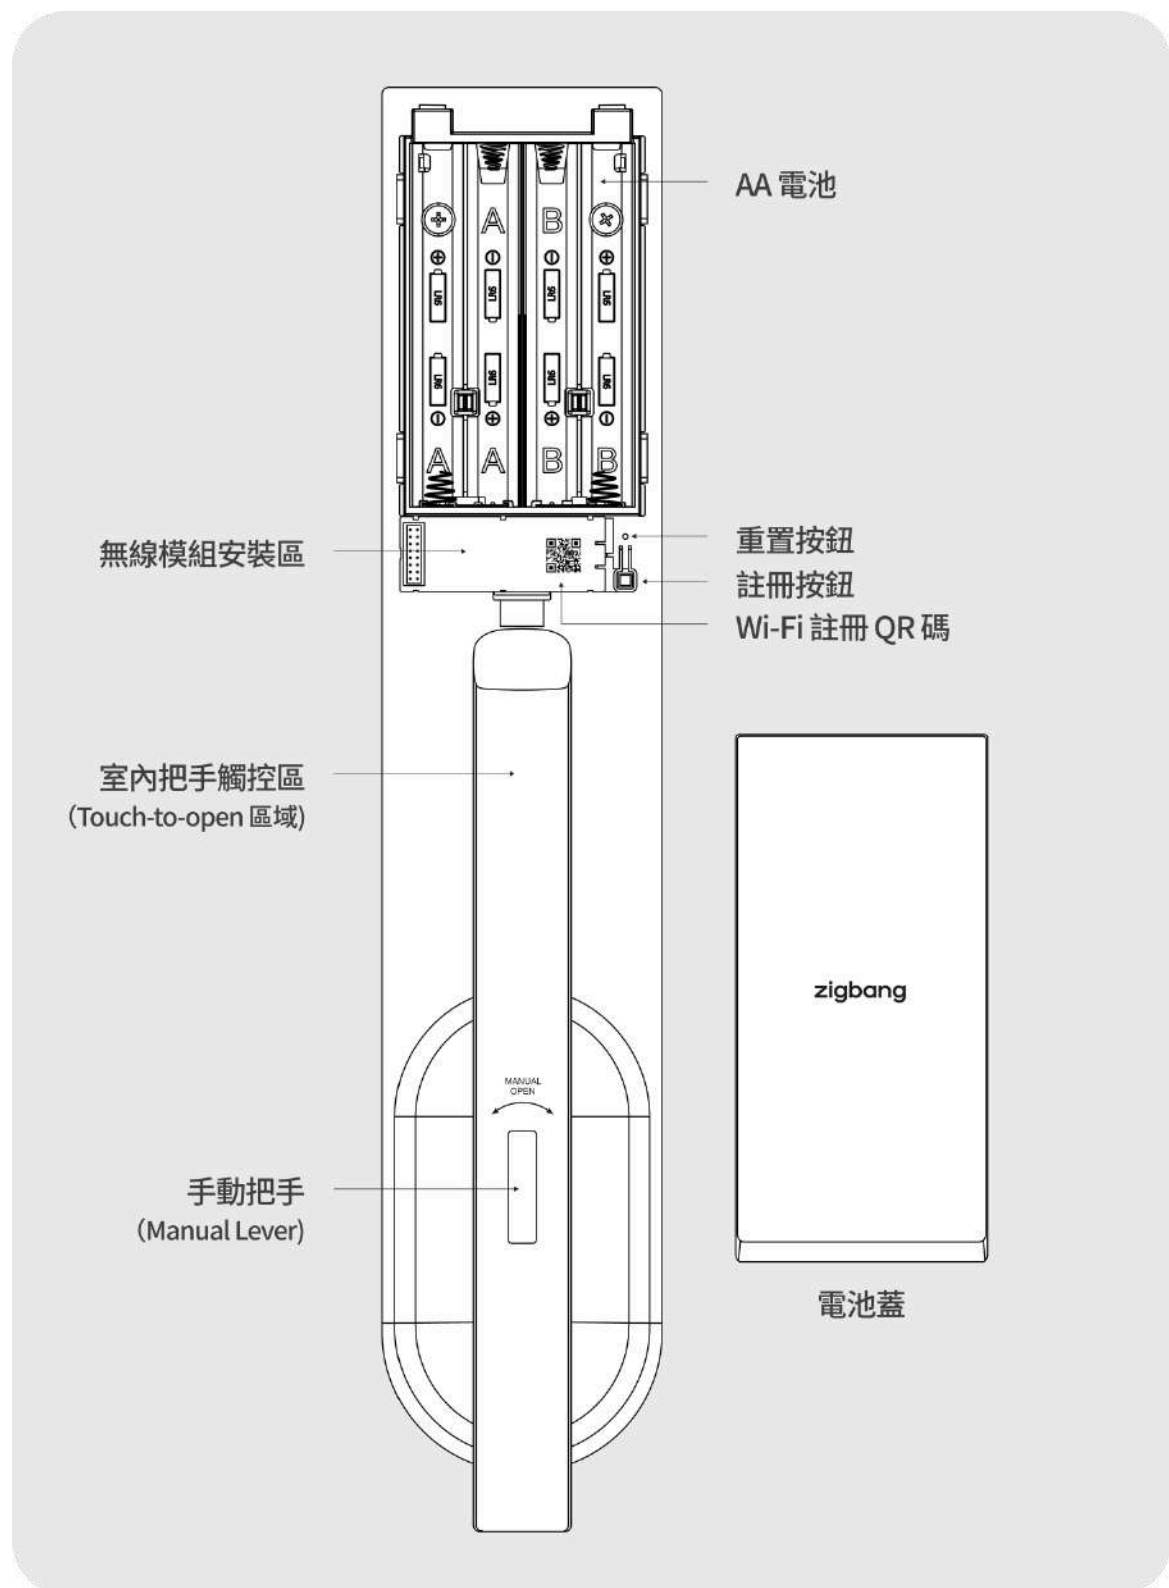

鎖體組件

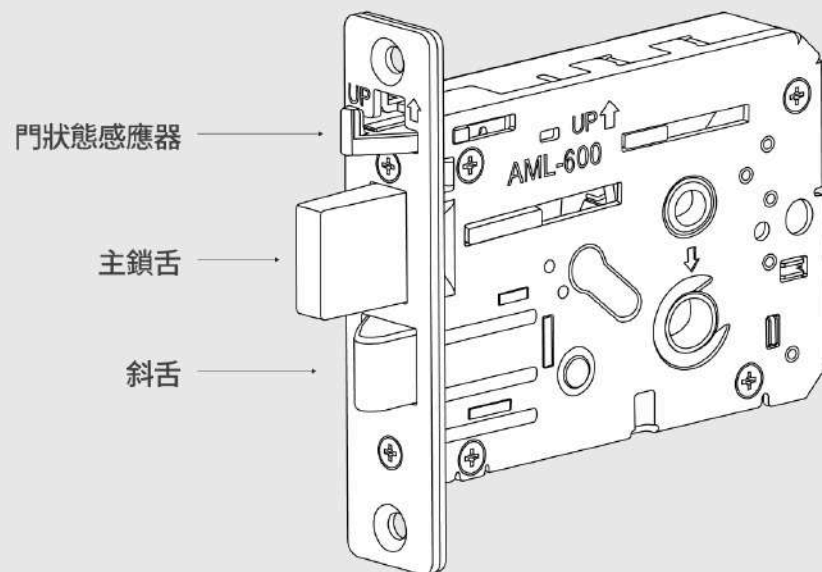

▼ 2. 如何從室外開門

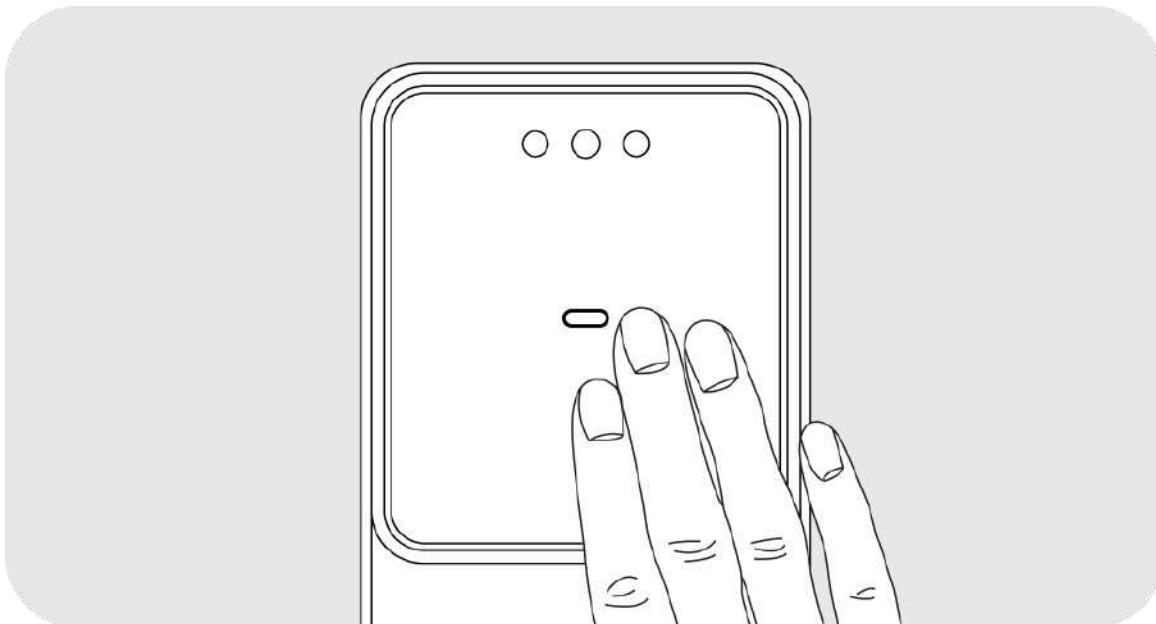

- 使用者靠近室外機時，門鎖將透過**紅外線 (IR) 感應器**自動切換至**驗證待機模式**。
- 若紅外線感應器未感應到使用者，或已關閉「智慧迎賓功能」，請直接**按壓室外機觸控鍵盤**以切換至驗證待機模式。
- 若使用人臉辨識以外的驗證方式，且**連續失敗 5 次**，系統將發出錯誤音效，並播放語音提示「**暫停驗證 3 分鐘**」。




靜音模式（單次靜音）

若要在夜間安靜解鎖，請在輸入驗證方式前按一下  按鈕。該次解鎖操作的音效將會被靜音。

(註：安全相關警報——如驗證失敗音效、低電量提示、火災及入侵警報，仍會正常響起。)

人臉辨識

經室外機的人臉辨識鏡頭成功辨識已註冊的人臉後，門鎖將自動開啟。

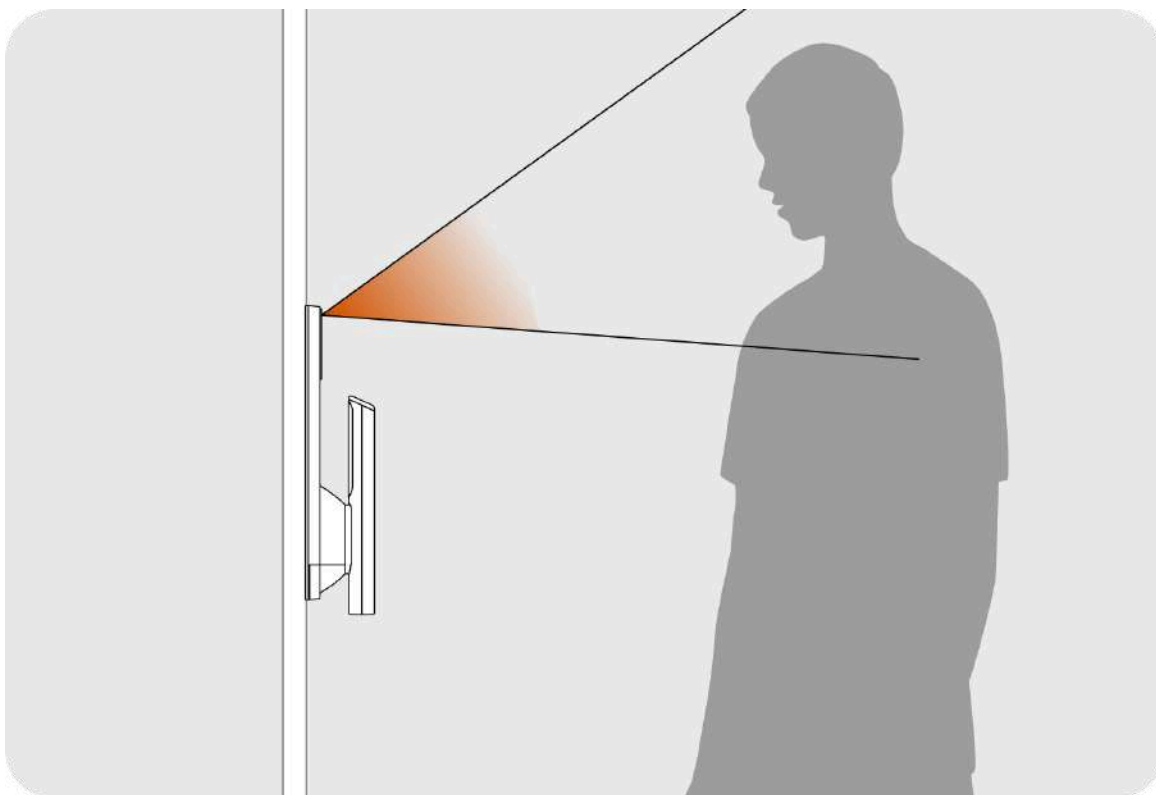

提示

當辨識過程中人臉辨識鏡頭上的 **紅色 LED 指示燈** 亮起時，請直視該紅色 LED 指示燈。

避免人臉辨識故障之使用須知

- 若於人臉辨識待機模式下**連續失敗 5 次**，人臉辨識功能將會暫停服務。
- 若人臉辨識功能已暫停，請**按壓室外機觸控鍵盤**以重新回到驗證待機模式。


不同環境下的人臉辨識說明

- **完全黑暗**的環境下仍可正常進行人臉辨識。
- 若鏡頭受到**陽光直射**，或使用者佩戴**口罩、太陽眼鏡、眼罩**時，人臉辨識可能會失敗。




▼ 依距離區分的人臉辨識身高範圍

依安裝環境與使用者站立姿勢不同，可辨識的身高範圍可能會有 ± 10 cm 的誤差。

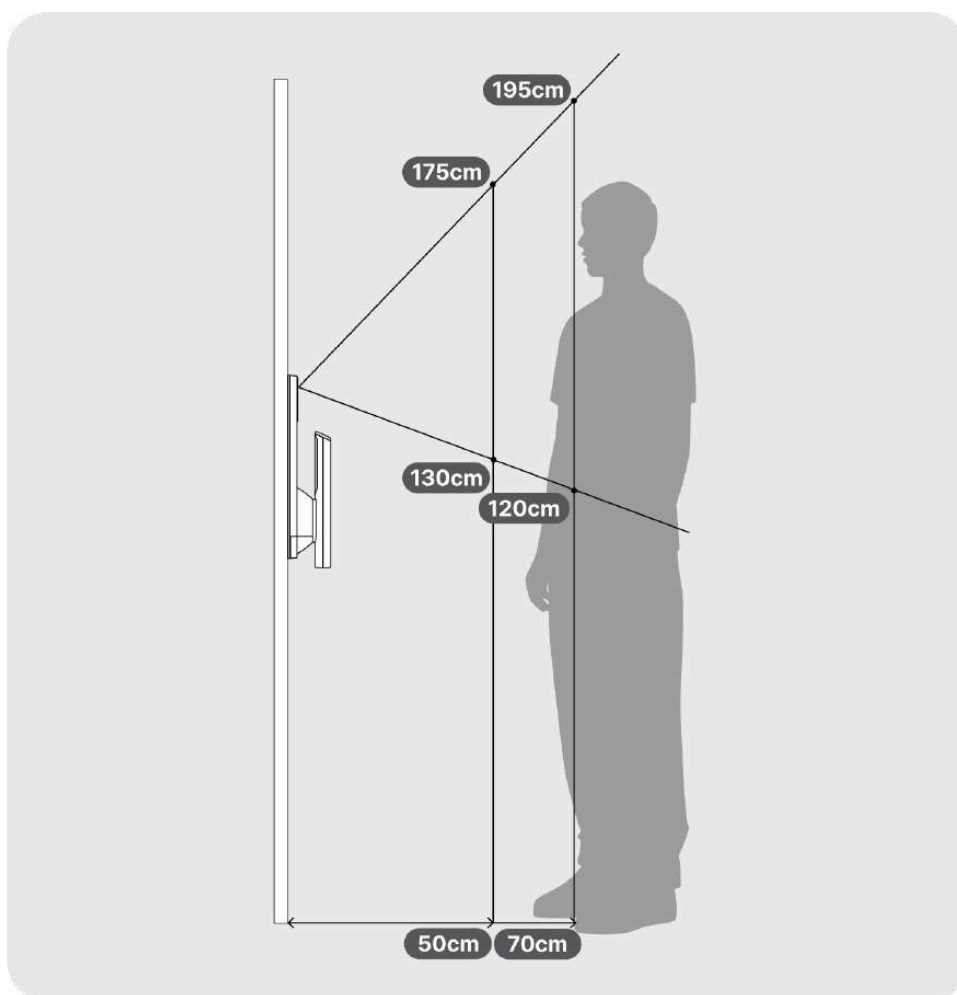


指紋辨識

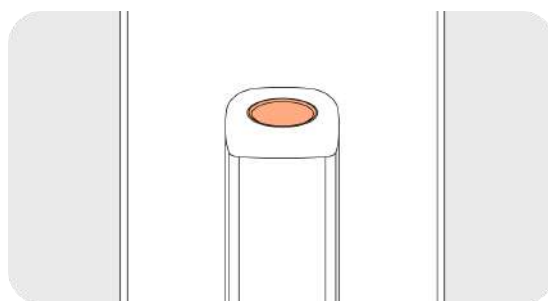


1. 請將已註冊的指紋平穩且緊密地按壓於把手上方的指紋感應器上。
2. 等待約 1 秒，門鎖即可自動解鎖開啟。

密碼開門

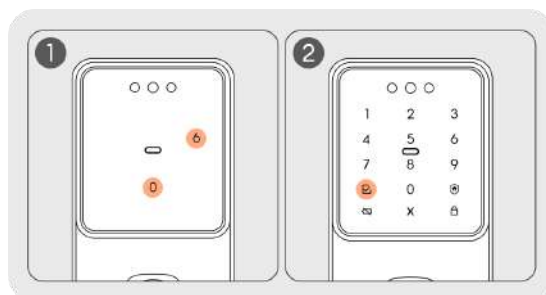

1. 當您靠近門鎖時，請先按壓隨機出現的兩個數字。（此為開啟「浮動隨機碼雙重安全功能」時）
2. 待觸控鍵盤上的所有數字燈全亮後，請輸入您的密碼（4-12 位數），並按下  按鈕。

RF 感應卡 與 手機數位鑰匙

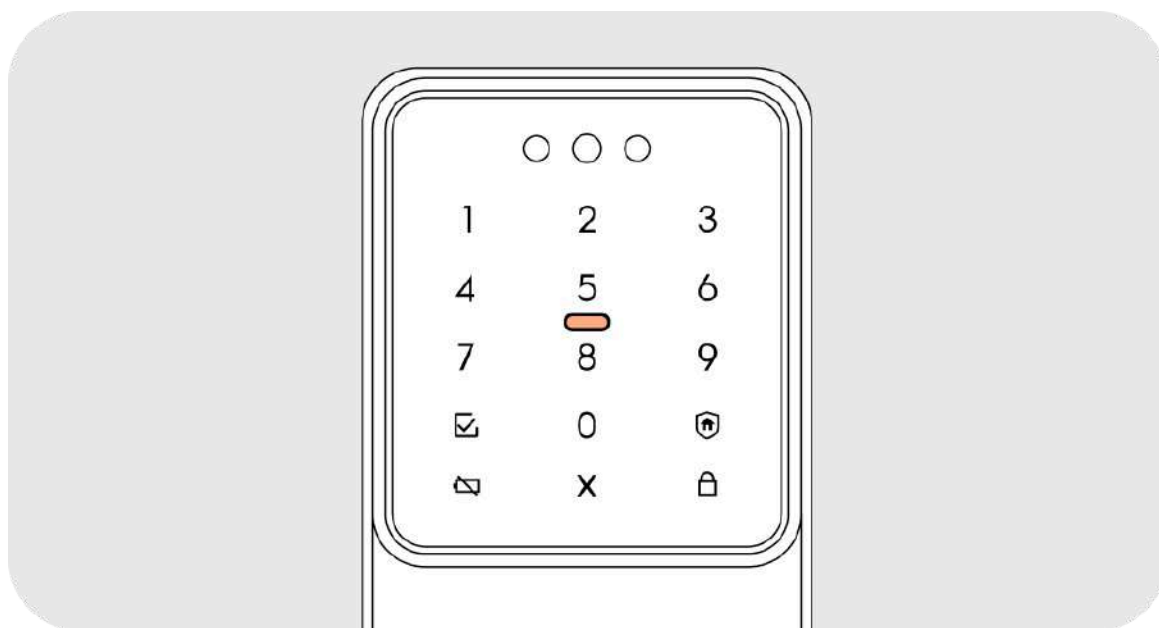

本門鎖支援 **RF 感應卡**（實體卡片/感應扣）與 **手機數位鑰匙**（利用手機 NFC 或藍牙功能解鎖）。

1. 請將已註冊的感應卡或手機鑰匙（智慧型手機）直接靠在感應卡讀卡區上。

2. 等待約 1 秒，門鎖即可自動解鎖開啟。



若要使用手機鑰匙，請先在 App 中完成門鎖註冊，隨後點選右下角的手機鑰匙按鈕（金鑰圖示）。


如何使用手機鑰匙



1. 登入 App 並前往主畫面。
2. 點選螢幕右下角的手機鑰匙按鈕（金鑰圖示）。
 - * 門鎖須先註冊至主畫面，方可使用手機鑰匙。
3. 請靠近門鎖，讓門鎖自動偵測。
 - * 當門鎖的觸控鍵盤亮起時，即可開始進行驗證。
 - * 若觸控鍵盤未亮起，請前往「門鎖 > 更多 (:) > 選項設定」確認「智慧迎賓功能」是否已開啟。
4. 將智慧型手機靠近門鎖即可完成解鎖。

機械鑰匙

在緊急情況下——例如數位驗證失敗或電池完全耗盡時——您可以使用機械鑰匙解鎖並開門。

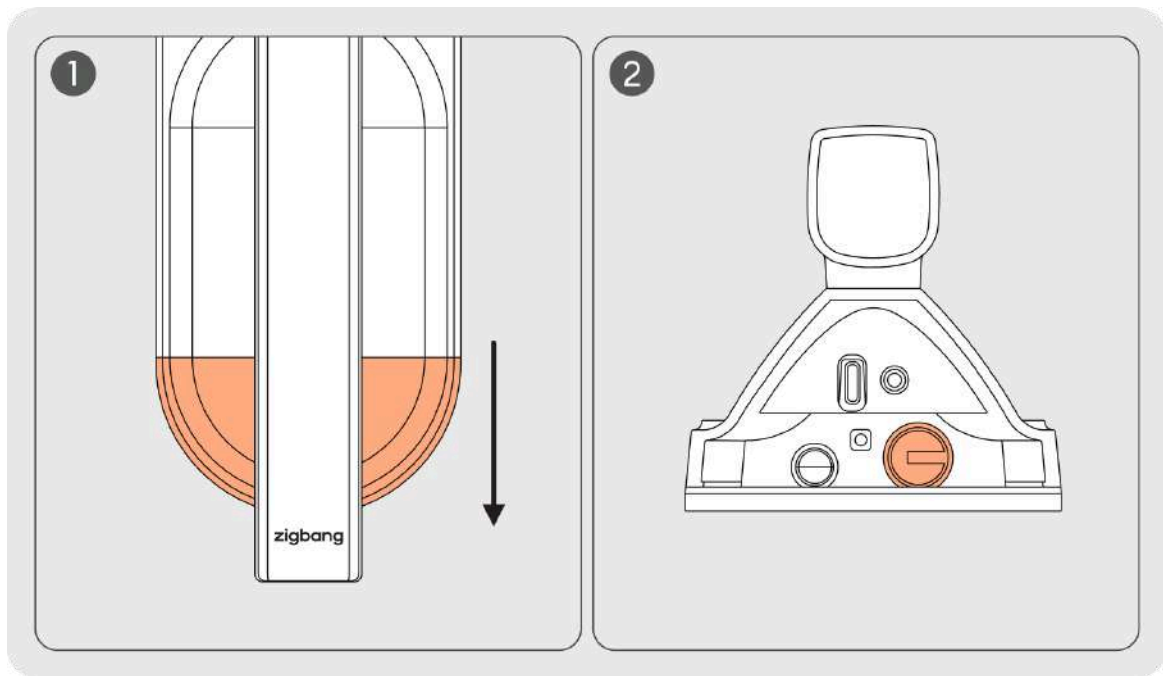


1. 向外滑開室外機底部的鑰匙孔保護蓋。
2. 將機械鑰匙完全插入鑰匙孔中。
3. 旋轉鑰匙即可解鎖並開啟大門。

💡 提示：請務必將至少一支機械鑰匙妥善保管於室外安全的場所（例如車上或辦公室），以備緊急情況使用。

▼ 3. 如何從室內開門

輕觸室內把手開門

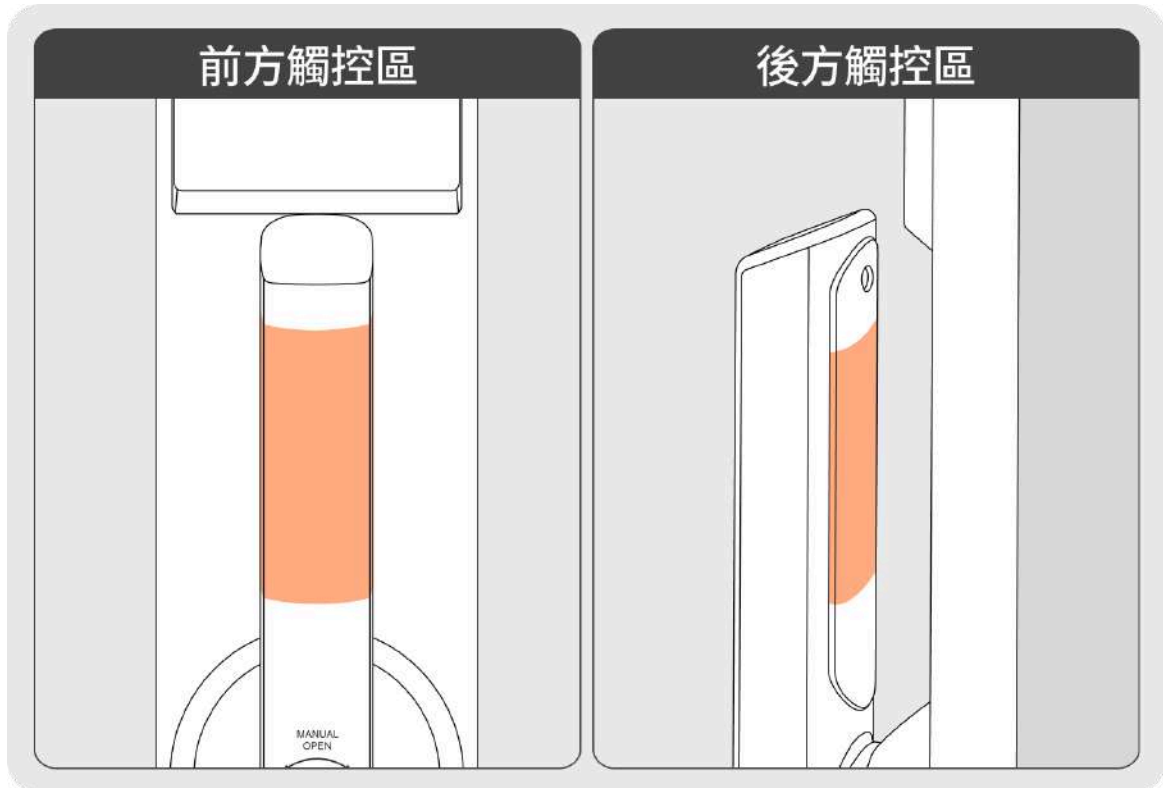


觸控室內門鎖把手即可解鎖，輕輕一推或一拉即可開啟大門。




- 標準模式（預設）：觸控室內把手的正面或背面任意一處感應區，即可自動解鎖。
 - 寵物安全開啟模式：為防止寵物或兒童意外開啟，須同時握住正面與背面的感應區方可解鎖。（此功能僅限於 App 內進行設定。）
- 感應器僅支援裸手感應。若配戴手套或透過其他物品觸控，門鎖可能無法解鎖。

手動旋鈕

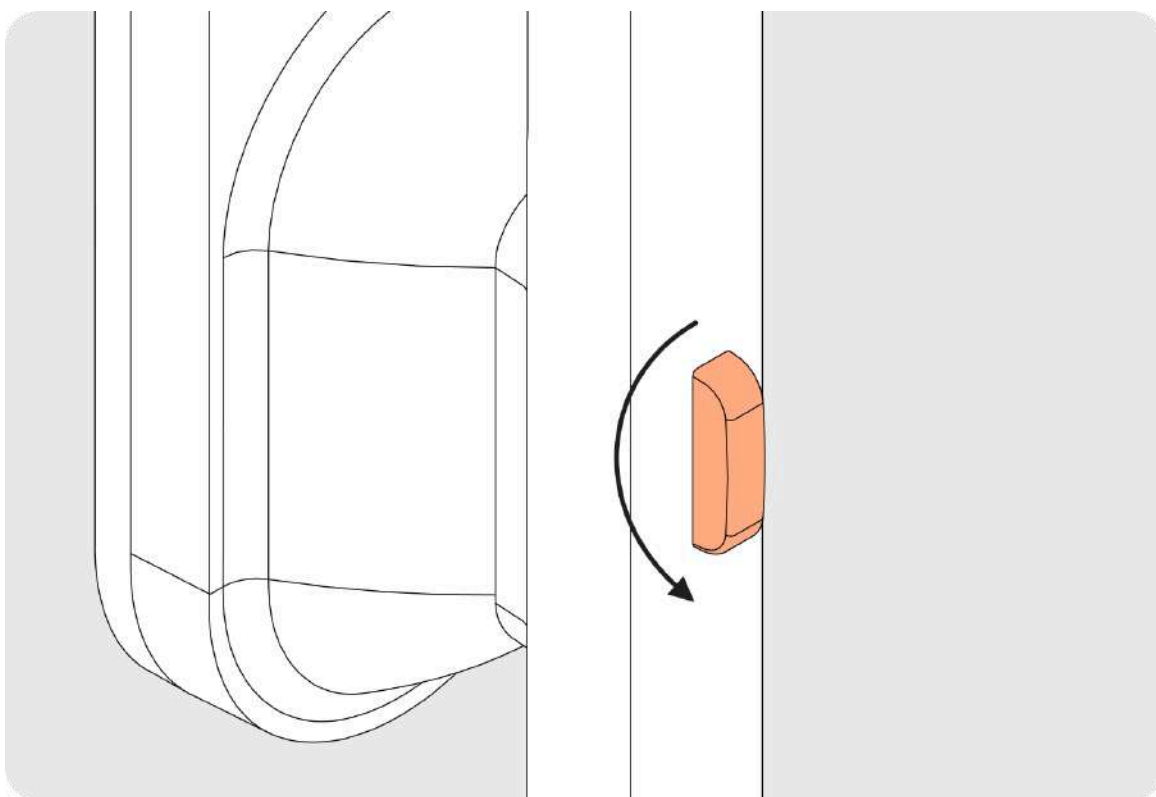

將室內機側邊的「手動把手」向下轉動至解鎖位置。

遙控器解鎖（選購）

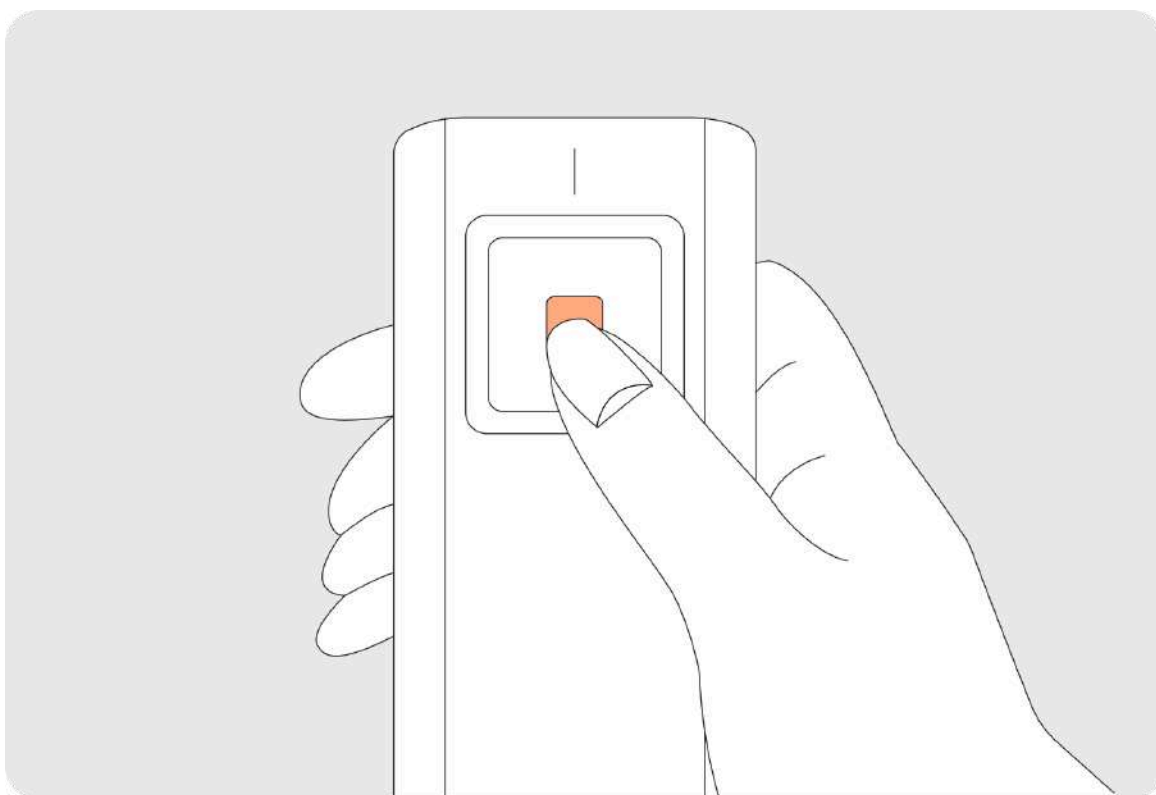

按一下已註冊遙控器或壁掛對講機(智能對講主機)上的[OPEN] 按鈕


▼ 4. 如何從室內手動上鎖




本門鎖預設為「自動上鎖」模式。當門完全關閉時，門鎖將會自動上鎖。

當關閉「自動上鎖」功能時

- 將室內機側邊的「手動把手」轉動至上鎖位置即可解鎖/上鎖。

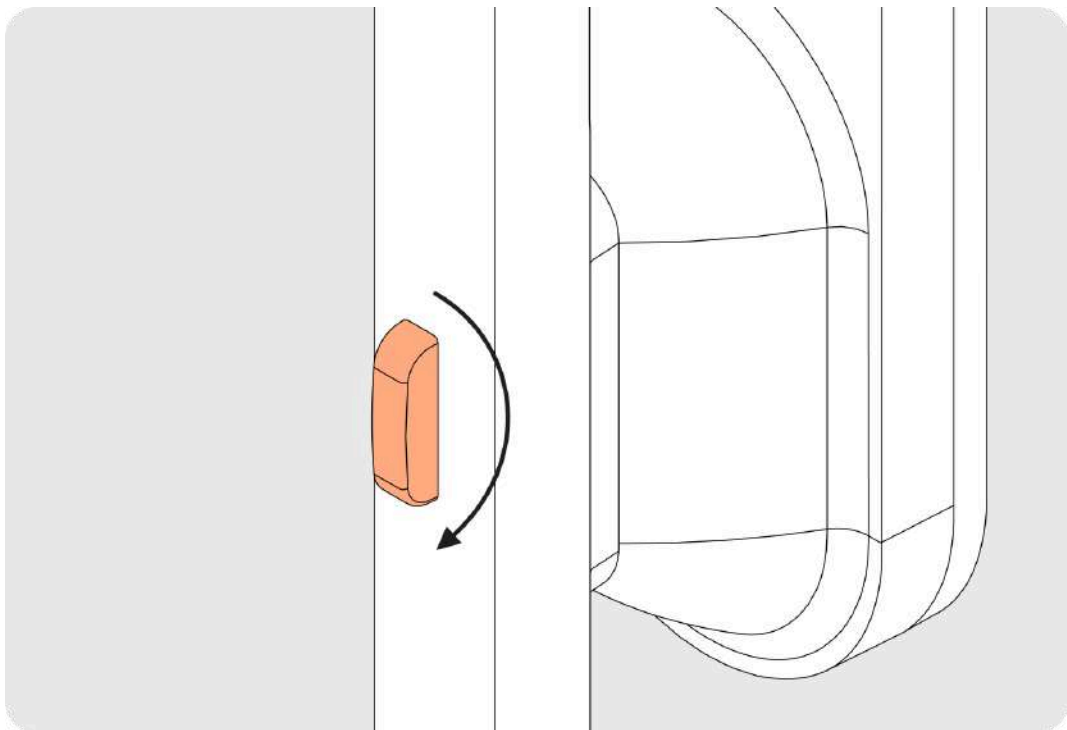

- 觸控室外機鍵盤並按下  按鈕即可上鎖。

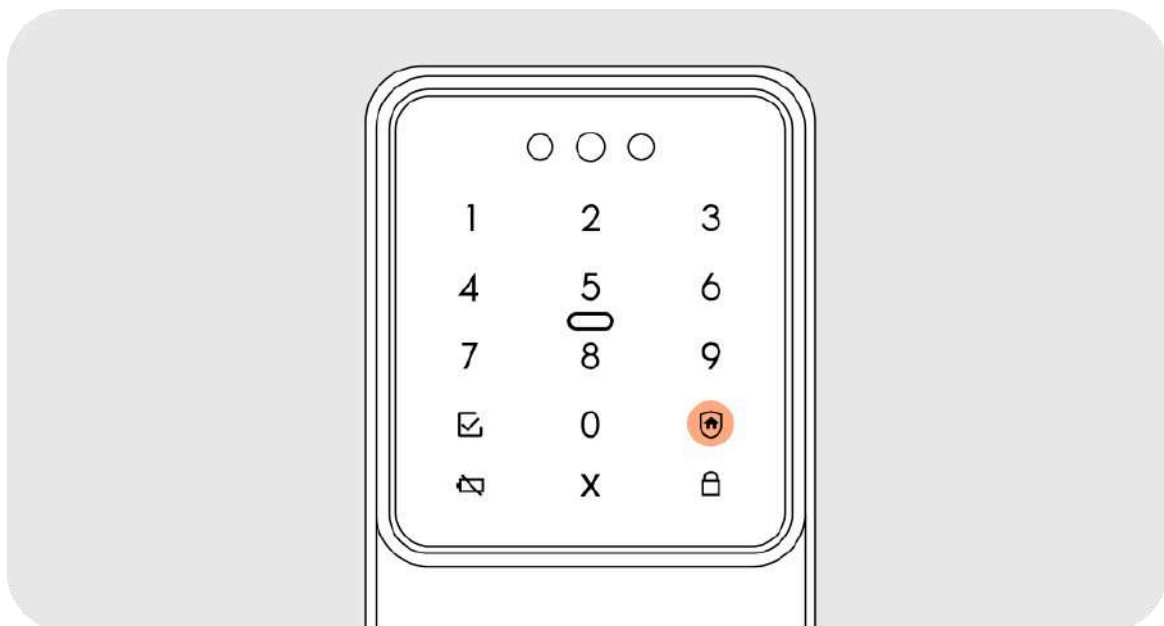

▼ 5. 門鎖 App 註冊與綁定



1. 請先下載 Zigbang Smart Home App 並完成註冊。
2. 進入主畫面後，點選 [新增裝置] 按鈕。
* 根據成員權限，可能無法顯示該選單。
3. 請允許 App 所需的所有權限（相機、位置、藍牙）以進行門鎖註冊。
* 若未允許權限，將無法註冊裝置。（請務必開啟 Wi-Fi。）
4. 掃描位於室內機電池蓋內側的 QR Code。或者產品外包裝上亦附有 QR Code。
* 若無法掃描或找不到 QR Code，請點選下方的 [QR Code 在哪裡？] 並照著指引操作。
5. 按壓 [註冊] 按鈕 1 秒，將門鎖切換至註冊模式。
* 註冊按鈕位於門鎖室內機電池蓋內側。
6. 選擇您的 Wi-Fi 網路並輸入密碼，將門鎖連接至網路。
* 僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網路。
7. 門鎖註冊期間請勿關閉 App，連線過程可能需要一些時間。
8. 門鎖註冊完成後，請繼續進行下一步驟（新增驗證方式）。

▼ 6. 管理驗證方式



為了您的安全，在註冊其他驗證方式前，請務必先變更預設的主密碼「1234」。

在 App 中管理驗證方式




1. 在 App 主畫面點選門鎖區域。
* 完成門鎖註冊後，系統將會自動引導至可新增驗證方式的頁面。
2. 點選 **[使用者管理]** 選單。
3. 點選您的個人檔案。
4. 在欲註冊的驗證方式區域點選 **[新增]**。
5. 按下 **[開始]** 按鈕，門鎖即會切換至驗證方式註冊模式。
6. 請按照螢幕上的指示註冊驗證方式。
* 註冊期間即使關閉頁面，門鎖的註冊模式亦不會結束。
7. 當頁面自動關閉時，即表示驗證方式已註冊完成。

編輯或刪除驗證方式



1. 在 App 主畫面點選門鎖區域。
* 完成門鎖註冊後，系統將會自動引導至可新增驗證方式的頁面。
2. 點選 [使用者管理] 選單。
3. 點選您的個人檔案。
4. 點選您想要修改或刪除的驗證方式。
5. 點選「編輯」可變更名稱，點選「刪除」則可移除該驗證方式。

在門鎖上管理驗證方式

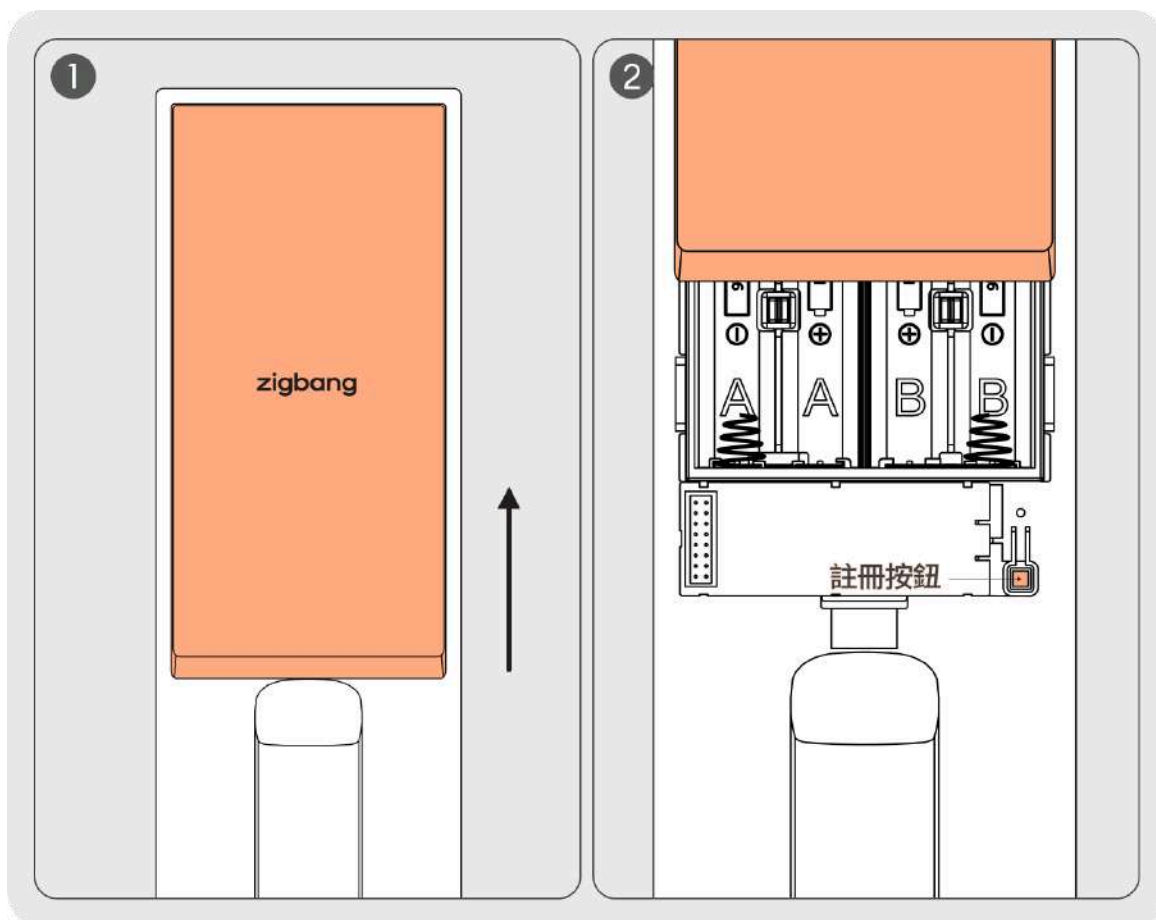

1. 打開室內機的電池蓋。
2. 按住 [註冊] 按鈕 5 秒，直到聽到語音提示：「驗證方式管理」。
3. 按照語音導覽指示，註冊您的人臉、密碼、指紋或感應卡。



註冊模式將於 60 秒後自動關閉。在註冊模式下，即使關閉大門，門鎖也不會自動上鎖。



若欲隨時取消或退出註冊模式，請再次按一下 [註冊] 按鈕。

管理主密碼

- 密碼可設定為 4~12 位數字。
- 預設主密碼為「1234」。(產品安裝後務必變更密碼)
- 每台門鎖最多僅能註冊 1 組主密碼。
- 與已註冊密碼相同的數字將被視為重複而無法註冊。(適用於主密碼、使用者密碼、訪客密碼及緊急警報密碼)

在 App 中進行管理



完成門鎖註冊後，系統將會自動引導至可變更初始主密碼的頁面。若要在使用過程中變更，請參考以下內容。

1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 在 [密碼驗證] 選單中點選 [變更主密碼]。
3. 當出現「請變更主密碼」畫面時，輸入全新的 4~12 位數字密碼。
4. 密碼輸入完成後，點選 [儲存]。
5. 當顯示「主密碼變更完成。」訊息時，即表示變更已順利完成。

在門鎖上進行管理

[註冊] 按鈕（長按 5 秒） > 現有主密碼 +  > 0 +  > 新主密碼 +  > [註冊] 按鈕（退出）

管理使用者密碼

- 位數限制：須設定為 4-12 位數字。
- 每台門鎖最多可註冊 28 組密碼。
- 透過 App 註冊時，每位使用者最多僅能註冊 1 組密碼。
- 與已註冊密碼相同的數字將被視為重複而無法註冊。（適用於主密碼、使用者密碼、訪客密碼及緊急警報密碼）

在 App 中進行管理

如需註冊，請開啟 App 並參考 **[管理驗證方式]** 章節的步驟進行操作。

在門鎖上進行管理

- 新增註冊: [註冊] 按鈕（長按 5 秒） > 主密碼 +  > 1 +  > 1 +  > 新密碼 +  > [註冊] 按鈕（退出）
- 刪除全部: [註冊] 按鈕（長按 5 秒） > 主密碼 +  > 1 +  > 2 +  > [註冊] 按鈕（退出）

管理感應卡



- 您可以在圖片中確認可輸入感應卡的區域。
- 每台門鎖最多可註冊 50 張感應卡。
- 透過 App 註冊時，每位使用者最多可註冊 10 張感應卡。


在 App 中管理驗證方式

如需註冊，請開啟 App 並參考 **[驗證方式管理]** 章節的步驟進行操作。

在門鎖上進行管理

- **新增註冊：**[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> 主密碼 +  > 2 +  > 1 +  > 靠貼感應卡 > [註冊] 按鈕（退出）
- **刪除全部：**[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> 主密碼 +  > 2 +  > 2 +  > [註冊] 按鈕（退出）

管理指紋

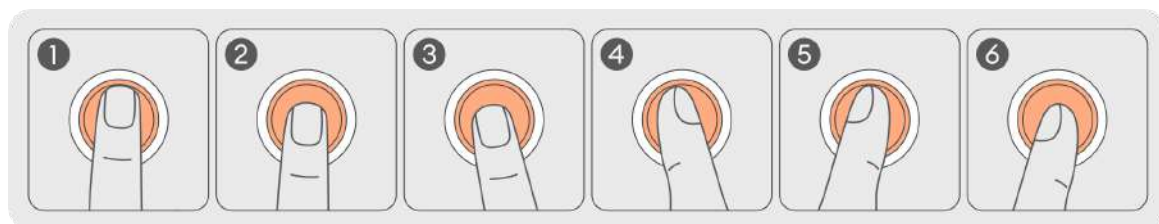

- 請在指紋感應區上微調手指位置，重複進行 6 次註冊。
- 每當成功註冊一次指紋時，將會發出「叮」提示音，且鍵盤上會顯示指紋註冊次數。
- 每台門鎖最多可註冊 50 枚指紋。
- 透過 App 註冊時，每位使用者最多可註冊 10 枚指紋。

在 App 中進行管理

如需註冊，請開啟 App 並參考 **[管理驗證方式]** 章節的步驟進行操作。

在門鎖上進行管理


- **新增註冊：**[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> 主密碼 +  > 3 +  > 1 +  > 掃描指紋 6 次 > [註冊] 按鈕（退出）

- **刪除全部：**[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> 主密碼 +  > 3 +  > 2 +  > [註冊] 按鈕（退出）

管理無線遙控器

- 此為註冊另行銷售之無線遙控器的方式，最多可註冊 3 台（包含家中的對講機 Wallpad）。
- 註冊遙控器時，請按住 **[OPEN]** 按鈕 3 秒以上，直到聽到註冊完成提示音為止。
- 建議用於訪客出入頻繁的辦公室、教室，或行動不便者等使用環境。

在 App 中進行管理

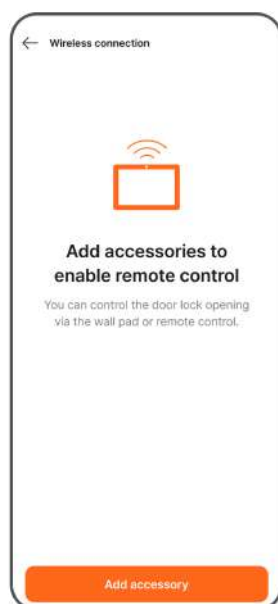


1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (:) > 設定。
2. 點選 **[無線連動]**。
3. 若欲新增配件，請點選 **[新增配件]** 後，按照螢幕上的指示註冊無線遙控器。
4. 若欲刪除已連接的配件，請點選 **[全部解除連接]**。所有已連接的配件將會被刪除。

在門鎖上進行管理

- **新增註冊：**[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> 主密碼 +  > 4 +  > 1 +  > 按住遙控器 **[OPEN]** 按鈕 3 秒 +  > [註冊] 按鈕（退出）
- **刪除：**無法直接在門鎖上刪除，僅能透過 App 進行刪除。

管理人臉辨識

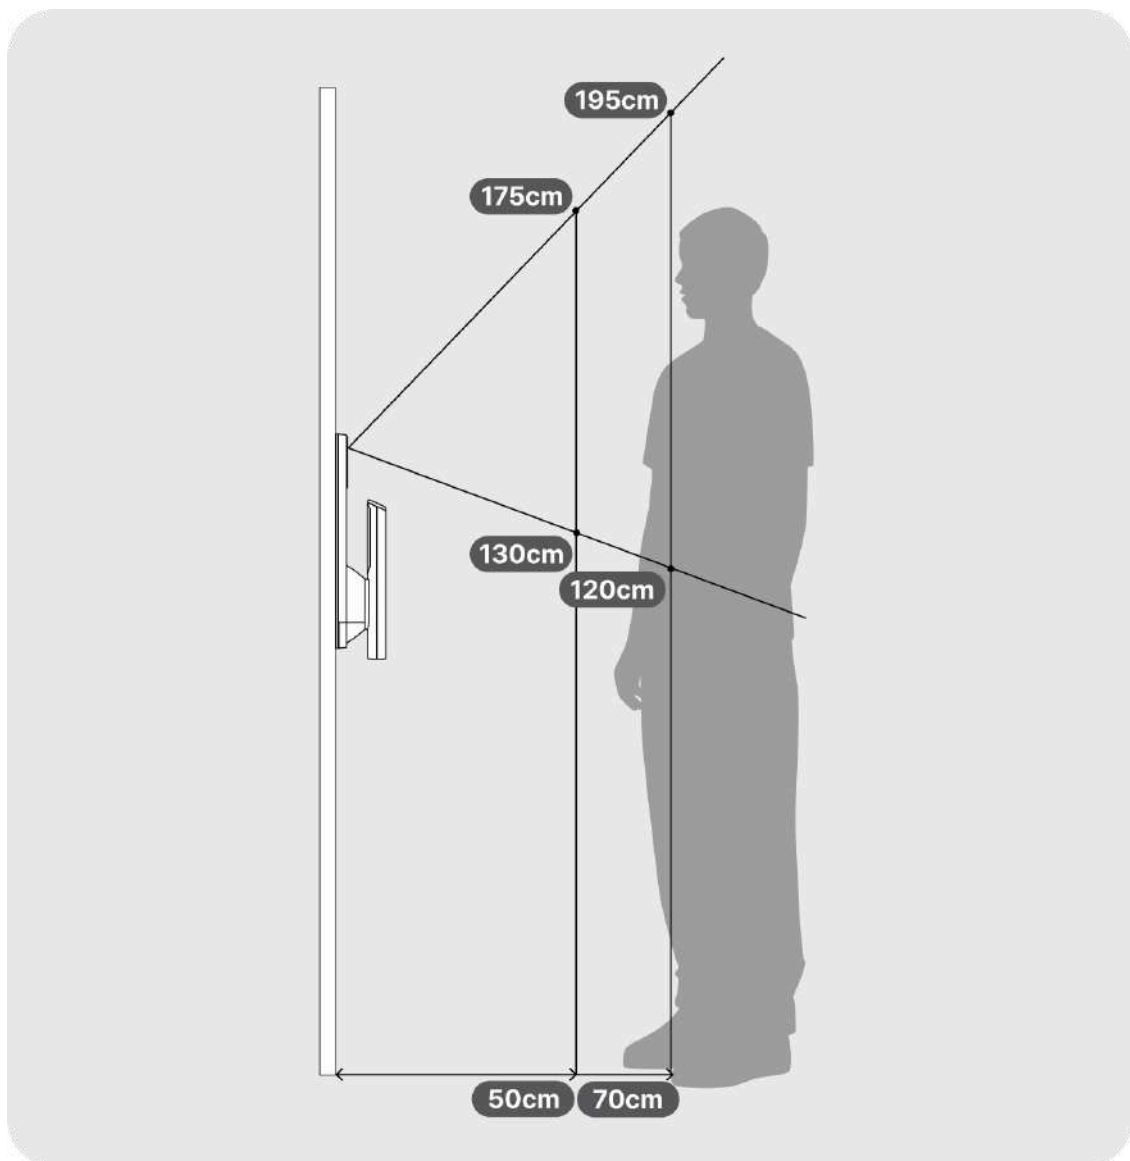

- 人臉辨識時，若人臉辨識鏡頭的紅燈亮起，請直視紅燈。
- 進行人臉註冊時，依據身高調整與門之間的距離可提升辨識率。
 - 距離門約 50 cm 處：130 cm ~ 175 cm
 - 距離門約 70 cm 處：120 cm ~ 195 cm
 - 人臉辨識成功率可能因安裝環境及驗證位置等因素而有 ± 10 cm 的誤差。
- 每台門鎖最多可註冊 50 組人臉。
- 透過 App 註冊時，每位使用者最多可註冊 3 組人臉。



若因電池電量不足而出現語音提示時，將無法進行人臉註冊。請更換電池後再試一次。

在 App 中進行管理

如需註冊，請開啟 App 並參考 [管理驗證方式] 章節的步驟進行操作。


在門鎖上進行管理

- **新增註冊：**[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> 主密碼 +  > 5 +  > 1 +  > 掃描新人臉 > [註冊] 按鈕（退出）
- **刪除全部：**[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> 主密碼 +  > 5 +  > 2 +  > [註冊] 按鈕（退出）

管理行動鑰匙

- **便捷進出：**註冊完成後，只需將手機靠近門鎖，即可進行解鎖。
- **App 專屬功能：**行動鑰匙僅能透過 App 進行註冊、管理與刪除（無法直接在門鎖設備上操作）。

在 App 中進行管理

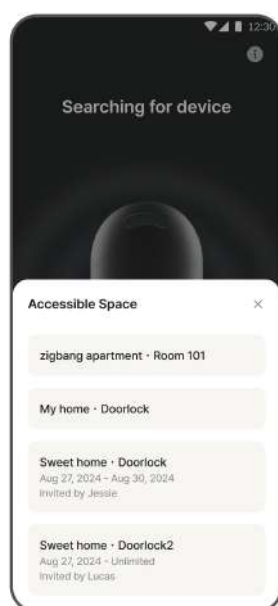

1. 在 App 首頁點選右下角的「行動鑰匙」（鑰匙圖示）。
2. 點選「可存取區域」。
3. 在此頁面中，您可以檢視並管理可使用數位鑰匙的裝置清單。


提示：若您收到來自其他家庭的 臨時存取邀請鑰匙，該鑰匙亦會顯示於此區域中。

管理訪客金鑰（臨時通行權限）

- 訪客通行金鑰僅能透過 App 進行發放與刪除。
- 數訪客通行係專為不定期造訪家中的使用者所設計之進出方式。

- 請設定期間並註冊欲邀請的訪客後，將金鑰分享給對方。
- 與已註冊密碼相同的數字將被視為重複而無法註冊。（適用於主密碼、使用者密碼、訪客密碼及緊急警報密碼）

在 App 中進行管理

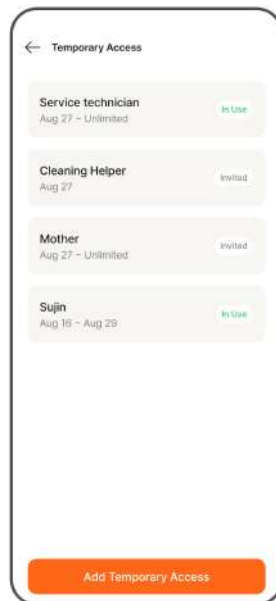

1. 點選 主畫面 > 門鎖 > **[訪客管理]** 選單。
2. 您可以確認目前已註冊的訪客金鑰清單，以及其有效期間與使用狀態。
3. 若欲新增訪客，請點選 **[新增訪客]** 按鈕。
4. 輸入造訪期間與訪客姓名。
5. 設定要傳送給訪客的密碼。
6. 將相關內容分享給該訪客。
7. 訪客即可在設定的期間內，使用接收到的密碼進行進出。

▼ 7. 模式設定

反鎖模式

當您在家時，此功能可阻擋來自室外的進入。啟用反鎖模式後，即使使用已註冊的驗證方式，也無法從室外開啟門鎖。從室內開啟門鎖時，此功能將會自動解除。




在反鎖模式啟動狀態下若不得已必須從室外解鎖，請按下室外機底部的 [Reset] 重置按鈕，接著使用已註冊的驗證方式進行驗證即可開啟門鎖，且反鎖模式將會自動解除。

建議在以下情況使用

當全家人均已返家並希望在夜間加強居家安全時，或是在睡眠期間欲完全阻擋外部進入時，使用此功能相當有用。

在 App 中進行管理

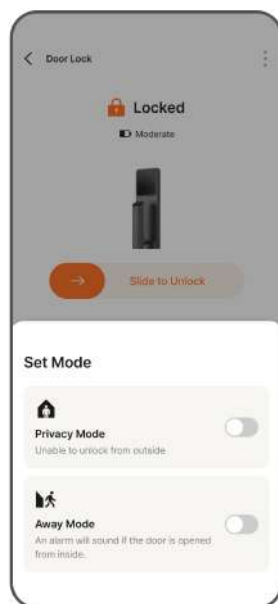

1. 從 App 主畫面上點選 [門鎖]。
2. 點選畫面底部的 [模式設定]。
3. 點選 [反鎖模式] 開關即可啟用/停用此功能。

外出防盜模式

此功能用於在外出時，透過偵測來自室內的開門動作以監測非法侵入。當啟用外出防盜模式時，若從室內開啟門鎖，系統將判定為非法侵入並發出警報聲，同時向

App 發送侵入通知。當從室外使用除行動金鑰以外 positive 的驗證方式開啟門鎖時，此功能將會自動解除。

建議在以下情況使用


當全家人均已外出且家中無人，或是在長期出遠門欲監測外部侵入時，使用此功能相當有用。請僅在室內沒有人的情況下使用。

在 App 中進行管理



1. 在 App 主畫面點選 [門鎖]。
2. 點選螢幕下方的 [模式設定]。
3. 點選 [外出防盜模式] 以啟用/停用該功能。

在門鎖上進行管理

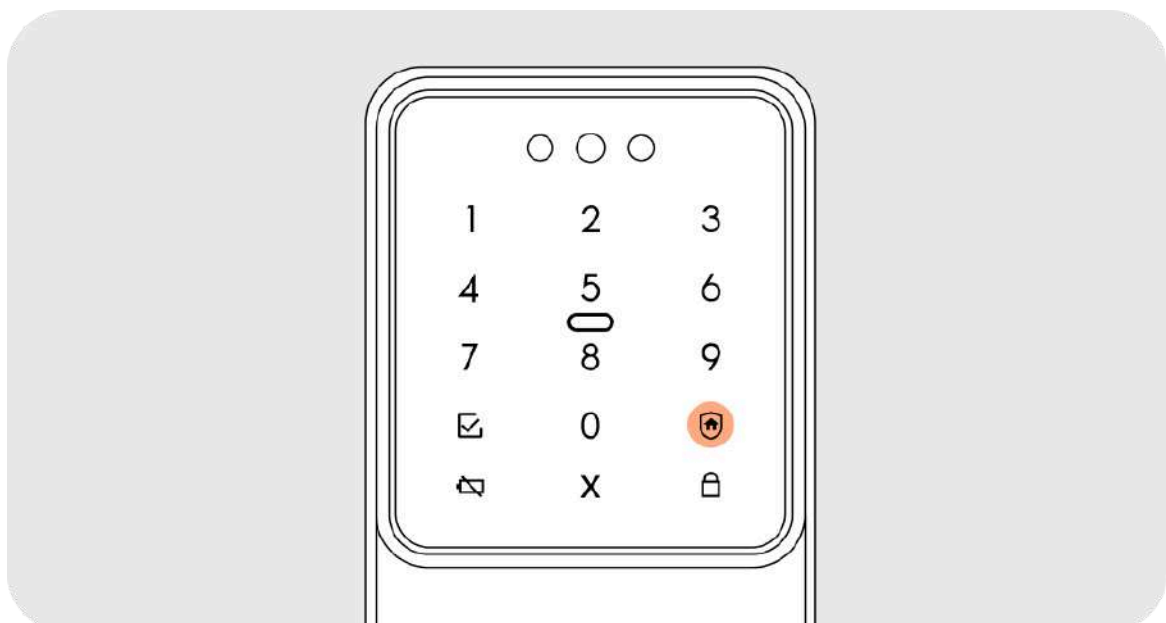


關門自動鎖定 > 鍵盤上的  (防盜圖示) 按鈕亮起時 > 3 秒內按下該按鈕即可開啟外出防盜模式。

▼ 8. 設定與附加功能


您可以為門鎖設定各項功能（例如 Wi-Fi、音量、自動鎖門等）。所有設定皆可透過 App 輕鬆管理，部分核心功能亦可直接在門鎖設備上進行調整。

在 App 中進行管理

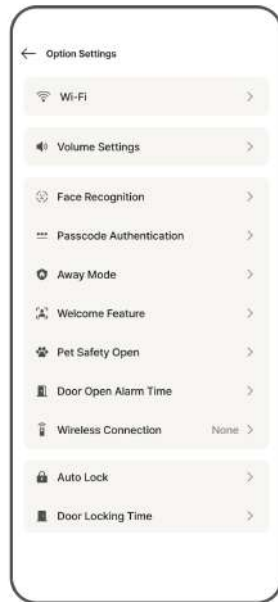

1. 從 App 主畫面上點選「門鎖」。
2. 點選右上角的「更多 (⋮)」。
3. 選擇「選項設定」。

在門鎖上進行管理

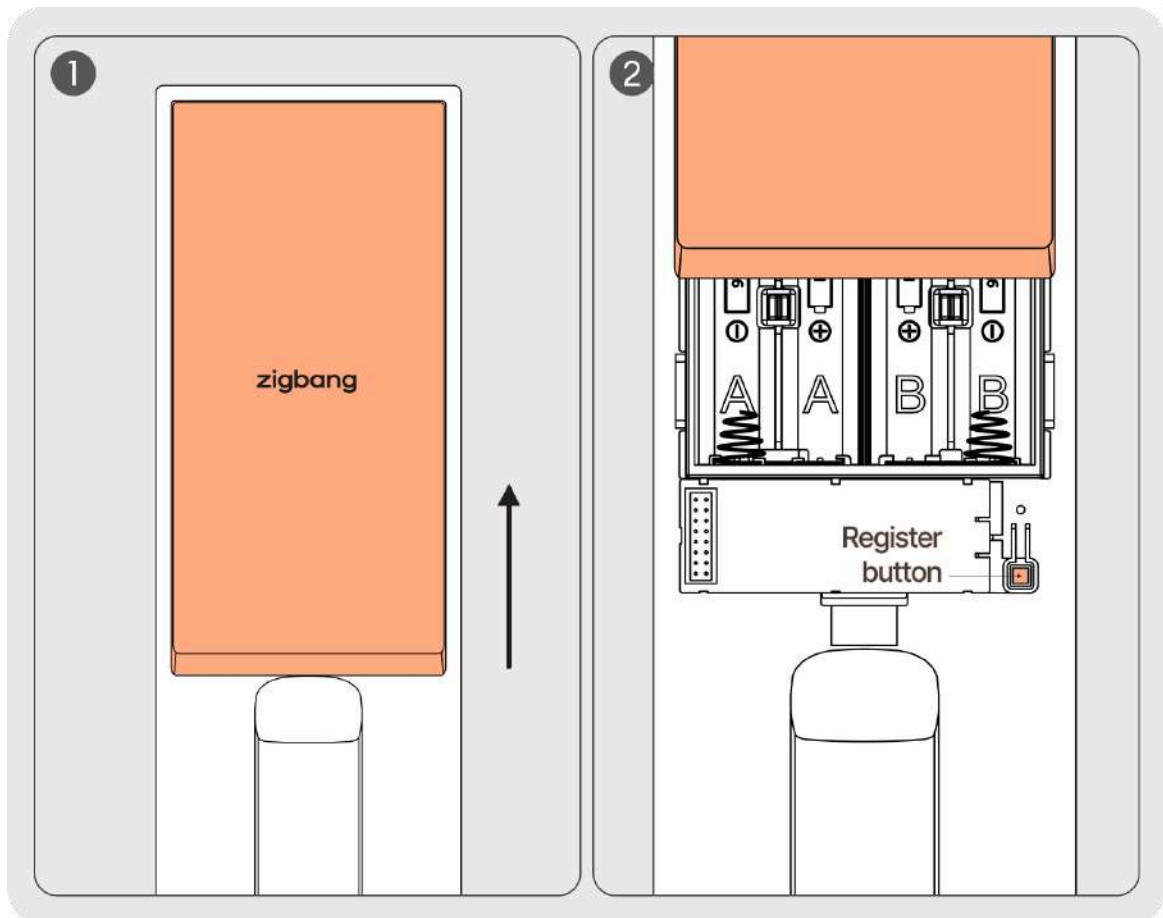

1. 打開室內機的電池蓋。
2. 按住室內機上的 **[註冊]** 按鈕至少 5 秒，直到聽到語音提示為止。
3. 按下室外機觸控鍵盤上的  按鈕以進入「設定」模式。
4. 按照語音提示設定您所需的各項功能。



設定模式將維持啟用 60 秒。在此期間即使關上門，設定模式也不會結束，且門鎖在 60 秒結束前**不會自動鎖定**。




若欲隨時取消或退出設定流程，請按下室內機上的 **[註冊]** 按鈕。

啟用靜音模式	 >  > 0  > 1 
設定為正常音量	 >  > 0  > 2 
設定為最大音量	 >  > 0  > 3 
啟用智能迎接功能（預設）	 >  > 1  > 1 
停用智能迎接功能	 >  > 1  > 2 
偵測範圍：短距離設定	 >  > 1  > 3  > 1 
偵測範圍：中距離設定（預設）	 >  > 1  > 3  > 2 
偵測範圍：長距離設定	 >  > 1  > 3  > 3 
啟用隨機啟動碼	 >  > 2  > 1 
停用隨機啟動碼（預設）	 >  > 2  > 2 
啟用雙重認證	 >  > 3  > 1 
停用雙重認證（預設）	 >  > 3  > 2 
門上鎖時間（預設／1秒）	 >  > 4  > 1 
啟用語音提示（預設）	 >  > 5  > 1 
停用語音提示	 >  > 5  > 2 
啟用自動上鎖（預設）	 >  > 6  > 1 
停用自動上鎖	 >  > 6  > 2 
啟用寵物安全開門模式	 >  > 7  > 1 
停用寵物安全開門模式（預設）	 >  > 7  > 2 

語音與音效音量

此功能可讓您調整門鎖發出的語音提示與音效音量。緊急警報音與設定音不受此設定影響。

在 App 中進行管理

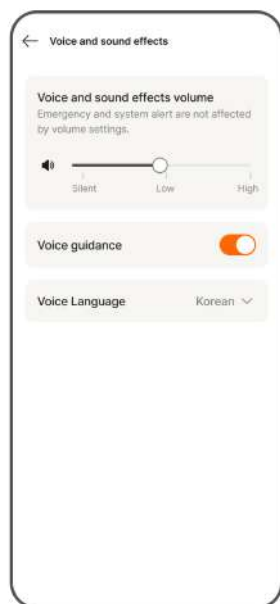

1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選 [語音與音效]。
3. 調整滑桿以設定音量。可設定為 靜音、偏小、偏大 共 3 個階段，預設設定為偏小。

在門鎖上進行管理

- 設定靜音：[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> > 0 + > 1 +
- 設定偏小音量：[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> > 0 + > 2 +
- 設定偏大音量：[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> > 0 + > 3 +

迎賓功能

當您靠近門鎖時，此功能會自動偵測並點亮觸控鍵盤，同時啟用感應卡與指紋感應器，讓門鎖隨時準備好進行即時驗證。（預設設定：開啟）



將「偵測距離」設定為 **遠 (Far)** 可讓感應器在最大範圍內運作，但這可能會導致更頻繁的動態偵測並增加電池消耗。建議根據您的使用環境選擇合適的距離。

在 App 中進行管理



1. 從 App 主畫面前往 **門鎖 > 更多 (⋮) > 選項設定**。
2. 點選「**迎賓功能**」。
3. 切換「**迎賓功能**」開關即可啟用或停用。
(預設設定：開啟)
4. 在「**偵測距離**」區塊下，調整滑桿至您偏好的範圍：**近**、**中** 或 **遠**。(預設設定：中)


在門鎖上進行管理

- 啟用功能 (預設)：[註冊] 按鈕 (長按 5 秒) > > 1 + > 1 +
- 停用功能：[註冊] 按鈕 (長按 5 秒) > > 1 + > 2 +
- 偵測距離設定
 - 近：[註冊] 按鈕 (長按 5 秒) > > 1 + > 3 + > 1 +
 - 中：[註冊] 按鈕 (長按 5 秒) > > 1 + > 3 + > 2 +
 - 遠：[註冊] 按鈕 (長按 5 秒) > > 1 + > 3 + > 3 +

防窺隨機碼

此模式透過先驗證隨機 2 個數字再輸入密碼，以防止密碼洩漏。預設設定為停用防窺隨機碼雙重安全模式。

在 App 中進行管理

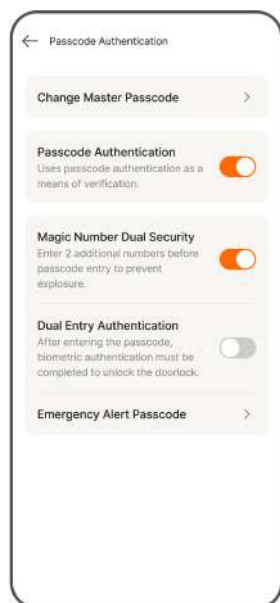

1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選 **[密碼驗證]**。
3. 開啟密碼驗證開關。若已開啟，可跳過此步驟。
4. 開啟防窺隨機碼雙重安全開關以啟用該功能。預設設定為關閉 (OFF)。

在門鎖上進行管理


- 啟用功能：**[註冊]** 按鈕（長按 5 秒）> > 2 + > 1 +
- 停用功能（預設）：**[註冊]** 按鈕（長按 5 秒）> > 2 + > 2 +

雙重驗證

雙重驗證模式係指完成密碼驗證後，還須完成指紋或人臉驗證才能開啟門鎖的功能。推薦給擔心密碼外洩或欲進一步加強安全性時使用。

- 設定條件：若欲使用此功能，必須開啟密碼驗證，且須註冊 1 個以上的指紋或人臉。預設設定為停用。
- 運作方式：啟用雙重驗證模式時，主密碼、使用者密碼及臨時密碼皆須在密碼驗證後，追加完成指紋或人臉驗證才能開啟門鎖。無法僅憑感應卡等其他單一驗證方式開啟門鎖。
- 訪客通行：未註冊指紋或人臉的訪客，無法僅憑臨時密碼進出。若有訪客通行需求，請解除雙重驗證模式或使用遠端開門。

在 App 中進行管理

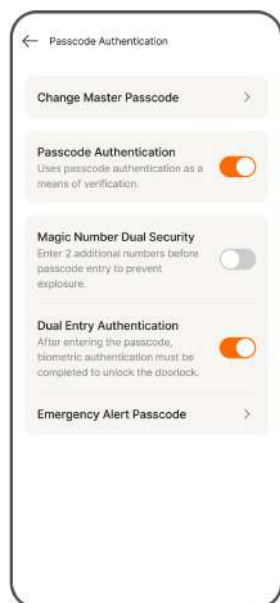

1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選 [密碼驗證]。
3. 開啟密碼驗證開關。若已開啟，可跳過此步驟。
4. 開啟雙重驗證開關以啟用該功能。預設設定為 OFF。

在門鎖上進行管理

- 啟用功能：[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> > 3 + > 1 +
- 停用功能（預設）：[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> > 3 + > 2 +

自動鎖門時間

此功能用於設定自動鎖門的時間。若因使用環境導致鎖舌（Deadbolt）出現卡住現象，調整鎖門時間有助於改善卡住的問題。

在 App 中進行管理



1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選 [鎖門時間]。
3. 調整滑桿以設定自動鎖門的時間。可在 1 秒至 9 秒的範圍內以 1 秒為單位進行設定，預設設定為 1 秒。


在門鎖上進行管理

- 設定自動鎖門時間（預設：1 秒）：[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> > 4 + > 1 +
- 說明：請選擇 1 至 9 之間的數字，即可將延遲時間設定為對應的秒數。（預設設定：1 秒）

語音提示

此功能用於透過語音提示門鎖的使用方式。緊急警報提示與設定提示不受此設定影響。預設設定為啟用語音提示。

在 App 中進行管理

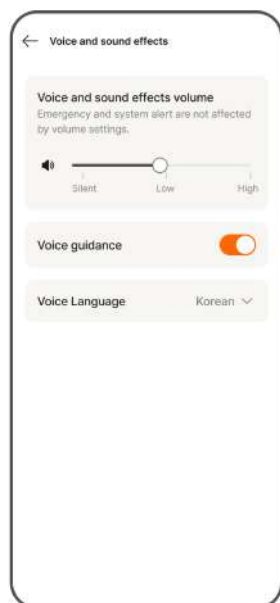

1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選 [語音與音效]。
3. 開啟或關閉語音提示開關以啟用/停用該功能。

在門鎖上進行管理

- 啟用功能（預設）：[註冊] 按鈕（長按 5 秒） > > 5 + > 1 +
- 停用功能：[註冊] 按鈕（長按 5 秒） > > 5 + > 2 +

自動鎖門



- 預設設定為啟用自動鎖門，關門時門鎖將會自動鎖定。
- 為了安全起見，建議保持開啟此功能。

- 設定自動鎖門時
 - 關門後門鎖將會自動鎖定。
- 解除自動鎖門時
 - 關門後門鎖將不會鎖定。
 - 若欲從室內鎖門，請將室內側把手的 [手動開閉裝置] 切換至鎖定位置。
 - 若欲從室外鎖門，請按下鍵盤上的 按鈕。
 - 若欲從室外開門，請輕觸鍵盤並按下 按鈕。

在 App 中進行管理



1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選「自動鎖門」。
3. 開啟或關閉開關以啟用/停用該功能。預設設定為 ON。

在門鎖上進行管理

- 啟用功能（預設）：[註冊] 按鈕（長按 5 秒） > > 6 + > 1 +
- 停用功能：[註冊] 按鈕（長按 5 秒） > > 6 + > 2 +

寵物安全開門

啟用此功能後，從室內開門時需同時握住把手的前面與後面才能開啟。僅憑單手觸碰把手無法開啟門鎖，因此可預防寵物或幼童擅自外出。

在 App 中進行管理



1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選「寵物安全開門」。
3. 開啟或關閉開關以啟用/停用該功能。預設設定為 OFF。


在門鎖上進行管理

- 啟用功能：[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> > 7 + > 1 +
- 停用功能（預設）：[註冊] 按鈕（長按 5 秒）> > 7 + > 2 +

Wi-Fi 設定

此畫面用於確認連線至門鎖的 Wi-Fi 網路狀態。您可以確認目前連線的 Wi-Fi 名稱、訊號強度及 RSSI 數值，並會根據訊號狀態顯示提示訊息。

在 App 中進行管理

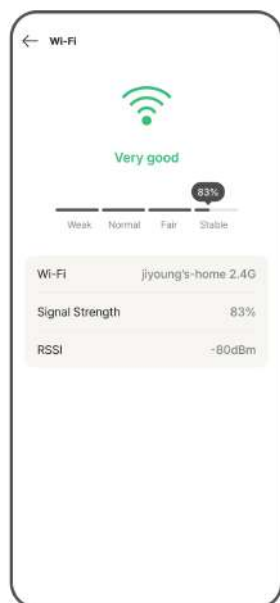


1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (:) > 設定。
2. 點選「Wi-Fi」。
3. 您可以確認目前連線的 Wi-Fi 名稱、訊號強度 (%) 及 RSSI 數值。

語音語言

此功能用於變更門鎖語音提示的語言。

在 App 中進行管理

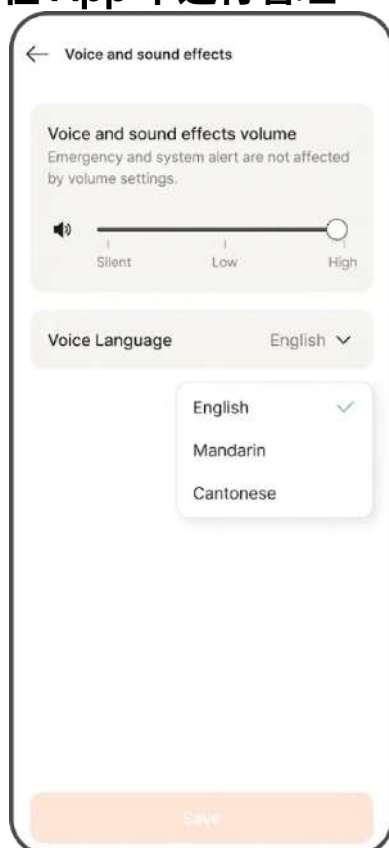

1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (:) > 設定。
2. 點選 [語音與音效]。
3. 點選語音語言下拉式選單以選擇所需的語言。

人臉辨識

此功能用於將人臉驗證作為驗證方式。可透過辨識已註冊的人臉來解鎖門鎖。若未註冊人臉，預設設定為停用。

在 App 中進行管理



1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選 [人臉驗證]。
3. 開啟或關閉開關以啟用/停用該功能。


密碼驗證

此功能用於將密碼驗證作為驗證方式。可在門鎖鍵盤上輸入密碼進行進出。預設設定為啟用密碼驗證。



若關閉 (OFF) 密碼驗證，防窺隨機碼雙重安全、雙重驗證等密碼相關的附屬功能將會一併隱藏。當開啟密碼驗證時，可額外設定以下附屬功能。

在 App 中進行管理

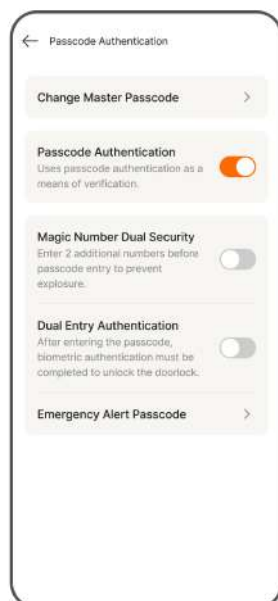


1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選 [密碼驗證]。
3. 開啟或關閉開關以啟用/停用該功能。預設設定為 ON。

緊急警報密碼

此密碼可用於緊急狀況。使用緊急警報密碼解鎖門鎖時，會在正常開啟門鎖的同時，同步傳送 Push 觸發通知給註冊於同一家庭的成員。

- 與已註冊密碼相同的數字將被視為重複而無法註冊。(適用於主密碼、使用者密碼、訪客密碼及緊急警報密碼)

在 App 中進行管理

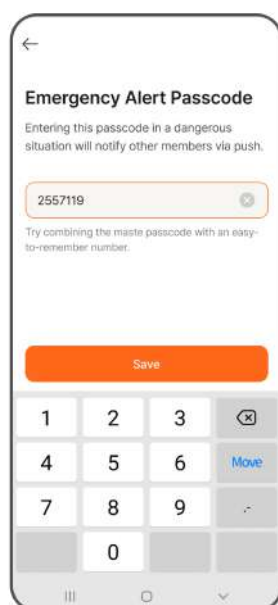

1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選 [密碼驗證]。
3. 點選 [緊急警報密碼]。
4. 輸入欲使用的緊急警報密碼後，點選 [儲存]。

開門警報時間

若門在設定的時間內（預設 60 秒）未關閉，將會發出警報。可在外出時偵測到門未完全關閉的狀態並提醒使用者。

在 App 中進行管理



1. 在 App 主畫面前往 門鎖 > 更多 (⋮) > 設定。
2. 點選 [開門警報時間]。
3. 開啟上方開關以啟用該功能。預設設定為 ON。
4. 調整下方滑桿以設定警報發出的時間。可選擇 30 秒、60 秒或 180 秒。預設設定為 60 秒。

防窺防破壞功能

此功能可在從室外誤操作門鎖時，發岢警報音並鎖定門鎖以防止操作。

無論使用何種驗證方式（如密碼、指紋、感應卡、行動鑰匙等），只要驗證錯誤累計達 5 次，將發出錯誤音並播放停止操作 3 分鐘的提示語音，在此期間門鎖將停止運作。例如：密碼失敗 2 次、感應卡失敗 3 次，亦會視為累計 5 次錯誤而停止運作。（人臉驗證不計入錯誤次數。）

▼ 9. 重置方法



此功能可將門鎖的設定與已註冊的資料恢復至出廠預設值。

若要執行重置，請使用細針按住【註冊】按鈕上方的針孔按鈕至少 **5 秒** 以上。

App 連線重置（Wi-Fi / 遙控器）




- **Wi-Fi**：重置手機數位鑰匙與 Wi-Fi 連線資料。
 - **註**：已註冊的人臉、指紋、密碼及卡片資料將會保留。
- **遙控器（另售）**：重置已配對的遙控器資訊。



執行 App 配對重置期間，與 App 的連線將會中斷。

重置驗證資訊

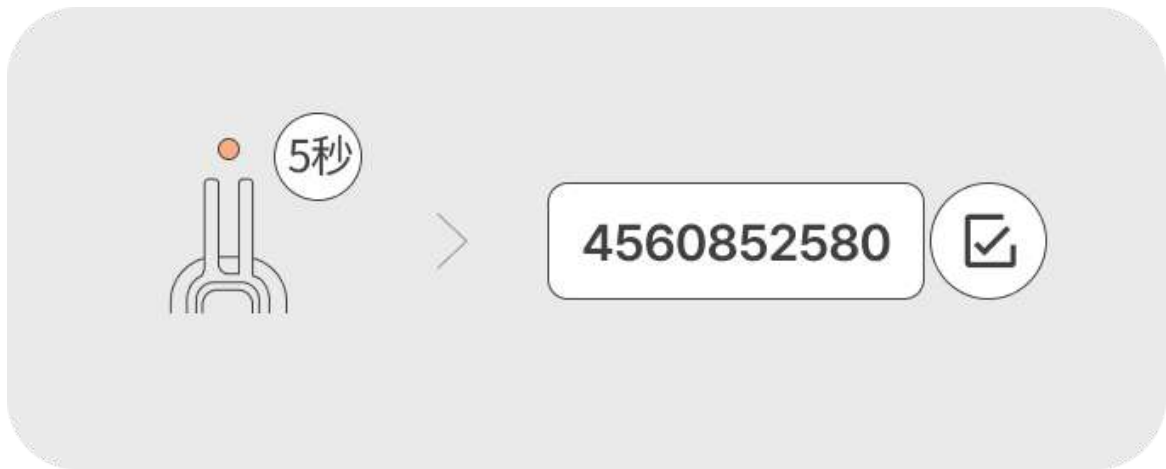

- 密碼將會重置為「1234」，且已註冊的人臉、指紋、密碼及感應卡資訊將全部刪除。




重置時密碼將變更為「1234」，因此請務必變更為新的密碼。

▼ 10. 更換電池

開門時若發出「電池」更換提示音與語音提示，請更換電池。若未更換而繼續使用，門鎖將停止運作。將室內側機身 상단의蓋子向上推即可開啟電池蓋。




- 預估電池使用時間可能因電池製造商及製造日期、門鎖使用環境與使用頻率、Wi-Fi 無線環境而異。(以 8 顆 AA 1.5V 鹼性電池、每日使用 10 次為基準，約可 사용 6 個月)
- 若電池漏液可能會導致產品損壞，請定期（約每 6 個月）進行檢查。
- 發出更換電池提示語音後至更換電池前，將無法使用進入註冊模式或設定模式等選單功能。
- 更換電池時請勿與舊電池混用，請立即全部更換為全新電池。

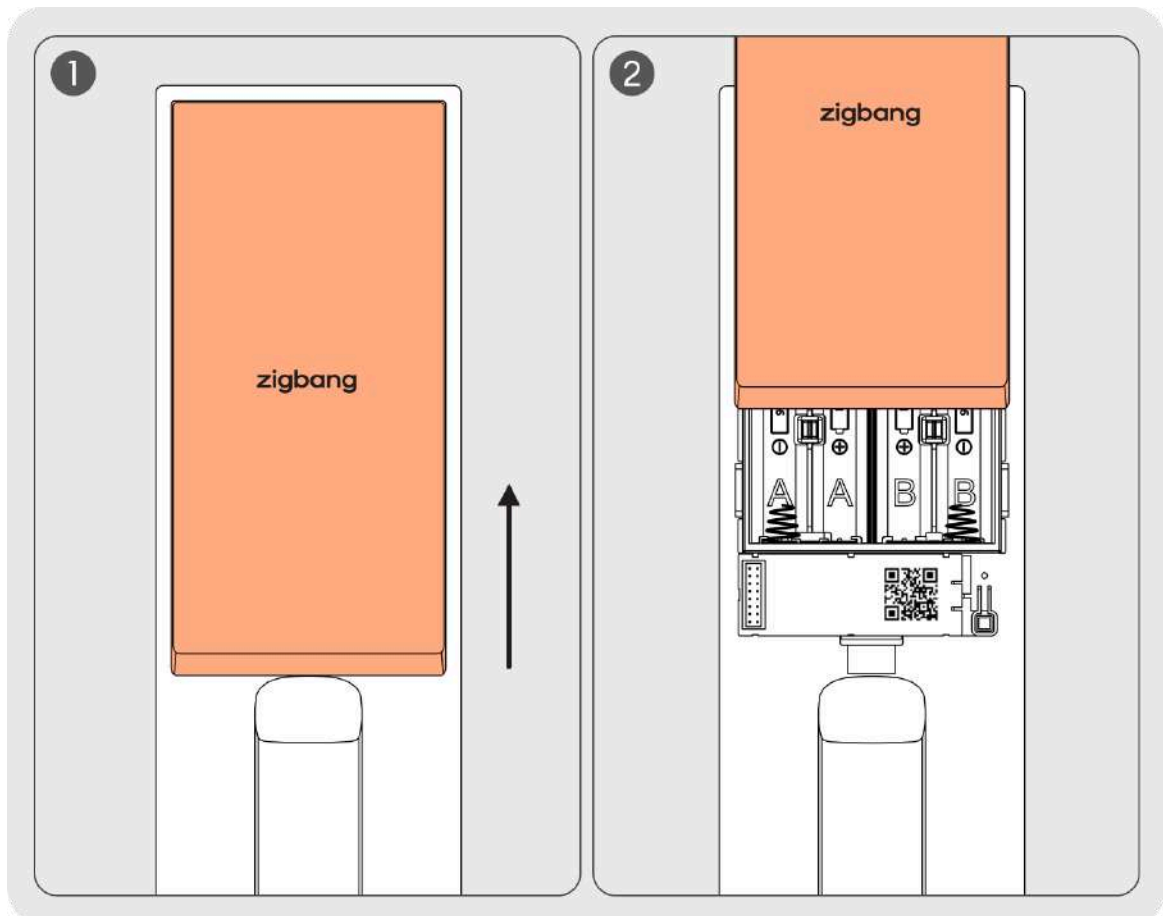

▼ 11. 緊急操作與安全功能

緊急電源（電池無電時）

當到了更換電池的時間，若未更換而繼續使用，可能會導致電池完全耗盡，使門鎖無法正常運作。在此情況下，開啟室外側下方的蓋子，使用行動電源透過 USB C-Type 連接埠供應緊急電源即可開啟門鎖。

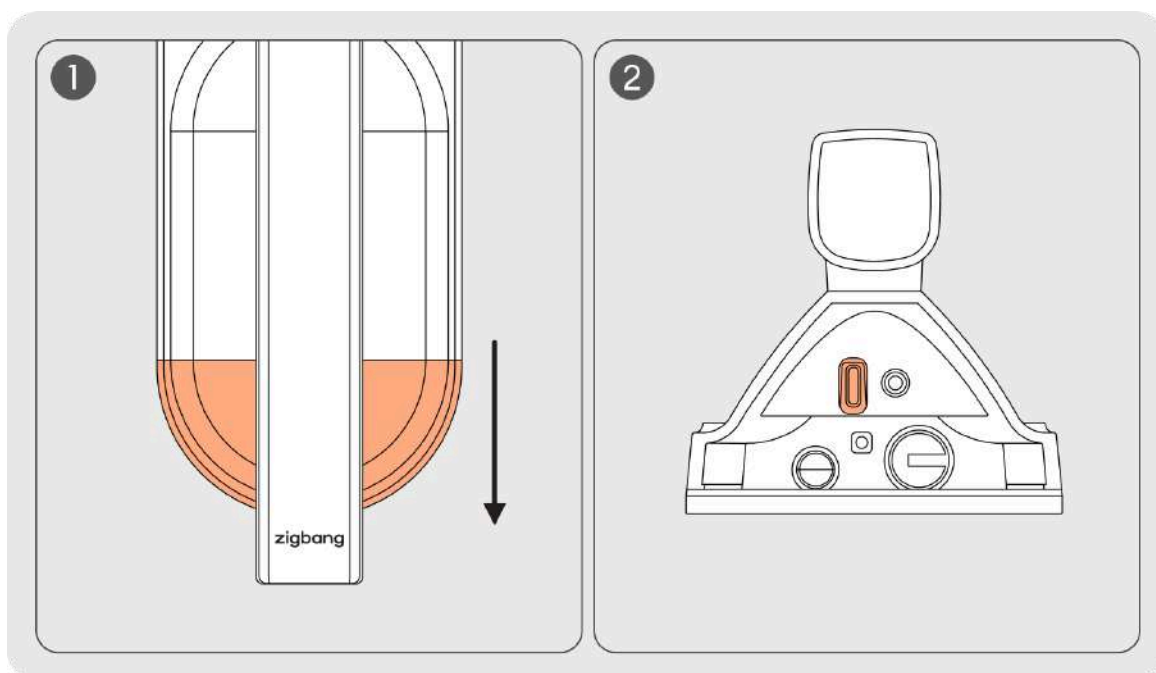

火災偵測


此功能會在室內溫度異常上升（約 $65^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ）時，由溫度感測器偵測並發出警報。警報音將響起 15 秒，當警報音停止後，請使用手動開閉裝置開啟門鎖出來即可。（當室內溫度降至一定溫度以下時，門鎖將恢復正常運作。）

入侵與破壞偵測

此功能可在從外部或內部強行開啟門鎖時發出警告音。當門處於關閉狀態時若被強行開啟，門開感應器將會偵測並發出警報響起 5 分鐘。

系統重新啟動（排除未知錯誤）

使用門鎖過程中若發生未知錯誤或無法正常運作，按下圖片所示的重置 (Reset) 按鈕重新開啟電源，即可解決問題。

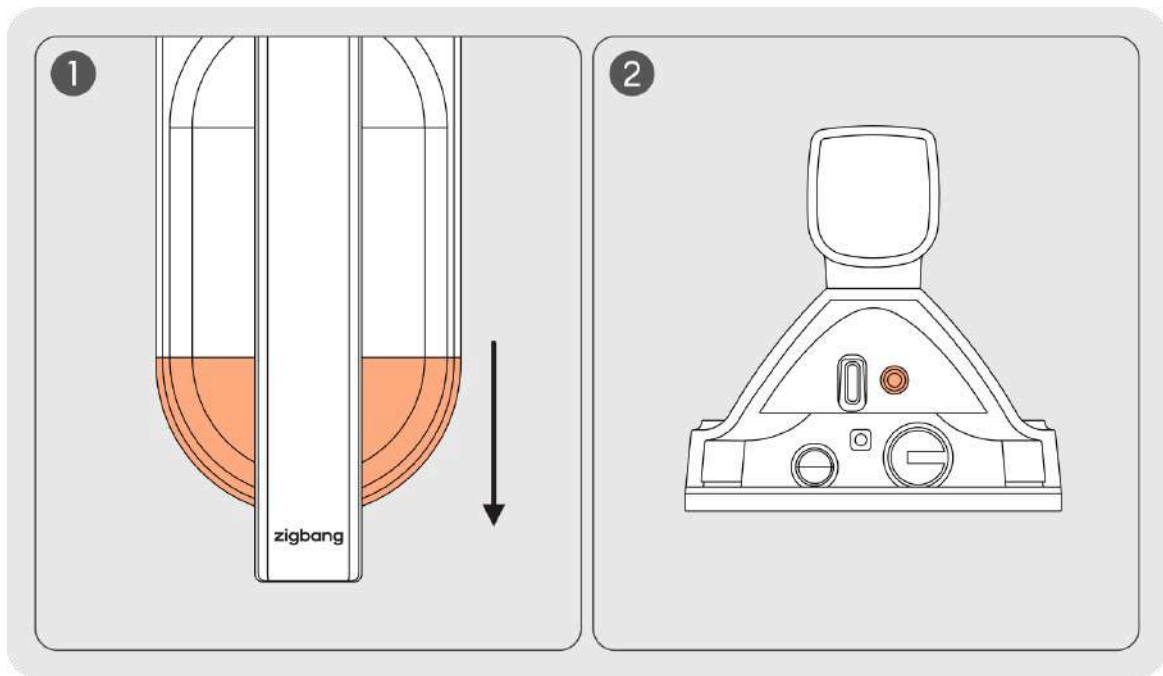

▼ 12. 產品規格

項目	規格
額定電壓	8 節 AA 1.5V 鹼性電池 (LR6) (DC 6V)
應急電源	USB Type-C
開鎖方式	人臉、App (Wi-Fi)、密碼、指紋、卡片、機械鑰匙
適用門規格	門厚：40 – 60 mm / 鎖體邊距 (Backset)：70 mm
重量	4.5 kg (含室外機與室內機)
產品尺寸 (含把手)	室外機：80mm(寬) x 365mm(高) x 96mm(深) 室內機：80mm(寬) x 413mm(高) x 96mm(深)