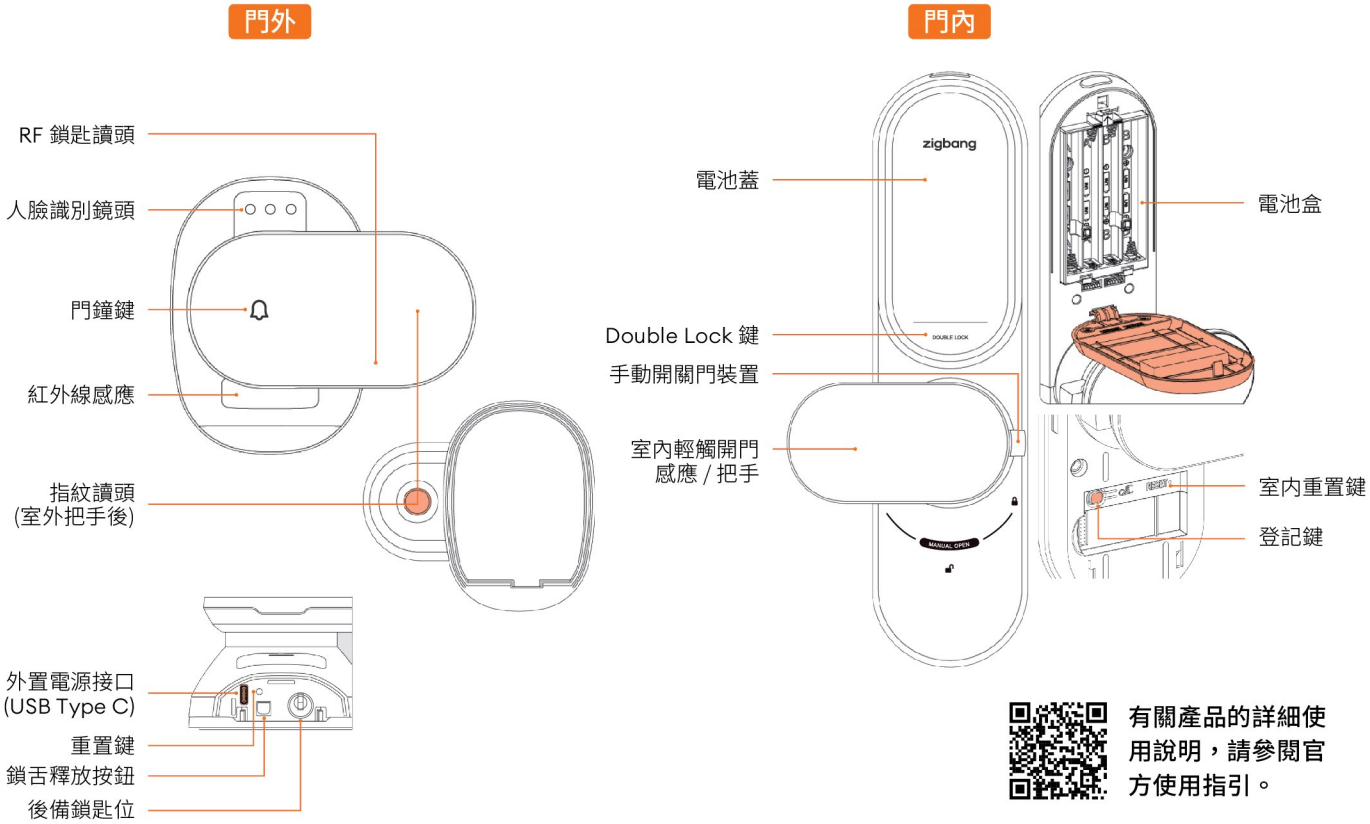


有關產品的詳細使用說明，請參閱官方使用指引。

- 開門方式：人臉識別 / 指紋 / 手機鎖匙 / RF 鎖匙 / 後備鎖匙 (5 條原廠機械鎖匙) 。
- 電源： 1.5V 鹼性電池 (AA) 8粒，可使用 6 個月 (每天開關 10 次計) ；App 使用者：電池壽命可能少於 6 個月，由於使用 Wi-Fi 會消耗額外電力。
- 盒內原裝電池只供門鎖測試使用，請於安裝後更換所有新鹼性電池 (非充電式) 作日常操作。
- 請每 6 個月檢查一次電池，如發現電池漏出電池水，請立即更換所有電池，以免電池水破壞門鎖電子線路零件。
- 門鎖人臉識別功能可於暗黑的環境下正常運作，但門鎖人臉識別鏡頭暴露在強烈的燈光或陽光下(如背光情況)，人臉辨識功能可能未能正常運作，必須調整安裝位置。
- 手機應用程式功能的穩定性和效果，需視乎用戶手機或網絡設備的牌子、手機系統版本、型號、性能、數據和配合度而有所不同。如應用程式版本更新後操作有任何更改，The PLC Group 並不會預先通知。一切概以原裝說明書及應用程式內的操作指引為準。如門鎖跟部分手機 / 網絡設備因牌子型號、手機系統版本和配合度等因素而未能配對，The PLC Group 概不負責。

- 此產品只適用於家居使用。如產品使用於商業 / 公共 / 露天 / 半露天 / 任何令產品不能正常操作之環境，產品保養即時失效。
- 如 PLC 之產品因顧客未有跟隨此指引操作而引致該產品損毀或失靈，The PLC Group 可能會終止該產品之保養或只能提供有限度的服務 (由 The PLC Group 決定)。
- The PLC Group 對產品之任何週邊損壞或因操作而引致之任何週邊損失或損毀，概不負責。
- 本使用指引只作參考用途，如對產品保養條款或詳情有任何疑問，請參閱 PLC 產品保養卡內的條款及細則或致電 PLC 客戶服務熱線：(852) 2765 9667 或 發訊息至 WhatsApp (852) 6079 1997。
- The PLC Group 有權隨時更改上述資料並不會預先通知。請在購買時必須確認產品所有版本，例如：產品功能、外型、規格、文件資料、保養服務、推廣優惠及價格。


只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

香港及澳門獨家總代理 EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR HONG KONG & MACAU

單機模式 (Standalone Mode)

- 如果沒有註冊初始身份驗證方法，門鎖會處於初始模式。初始模式下，任何人觸摸室外門鐘鍵或室內把手都能開啟門鎖。
- 初始模式下首次登記，先註冊一張主用戶 RF 鎖匙 (Master RF Key)。
- 所有設置需於開門狀態下進行。


註冊主用戶 RF 鎖匙 (1 組) (主用戶 RF 鎖匙可用於開門及註冊)

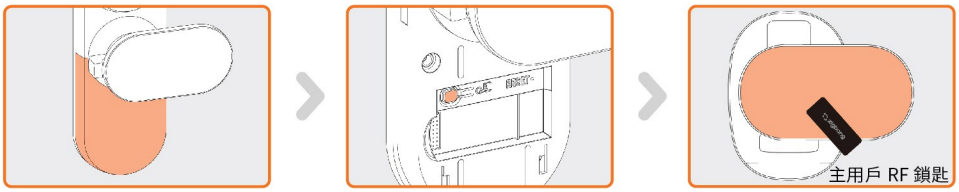

- 打開室內門鎖下方模組蓋，按登記鍵，再將 RF 鎖匙放到 RF 讀頭。


注意事項
如遺失主用戶 RF 鎖匙可透過門鎖初始化刪除及重新註冊。

註冊指紋 (最多 50 個)

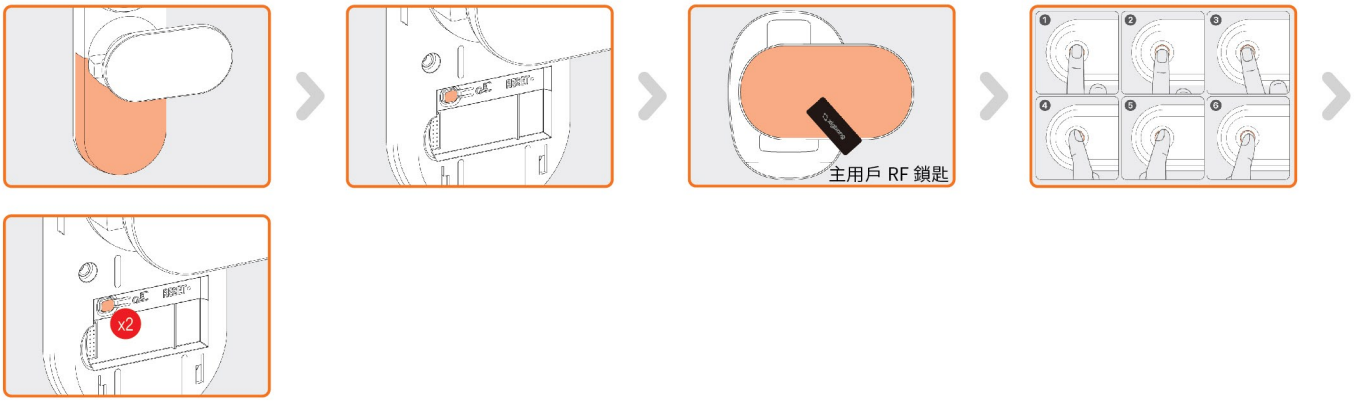

- 打開室內門鎖下方模組蓋，按登記鍵，將主用戶 RF 鎖匙放到 RF 讀頭。再將同一組指紋放到室外把手後方的指紋讀頭重覆登記 6 次。如需登記更多指紋，可將指紋放到指紋讀頭重覆登記 6 次，繼續登記，或按登記鍵 2 次退出。


註冊 RF 鎖匙 (最多 50 個)

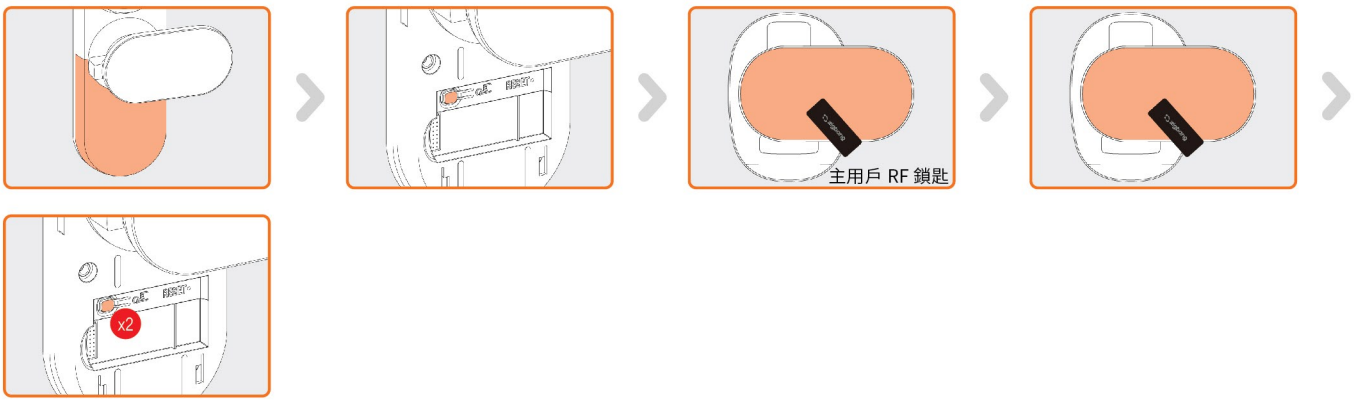

- 打開室內門鎖下方模組蓋，按登記鍵，將主用戶 RF 鎖匙放到 RF 讀頭。再將需要登記的 RF 鎖匙放到 RF 鎖匙讀頭。如需登記更多 RF 鎖匙，可將 RF 鎖匙放到 RF 鎖匙讀頭，繼續登記，或按登記鍵 2 次退出。

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

註冊人臉識別 (最多 50 個)

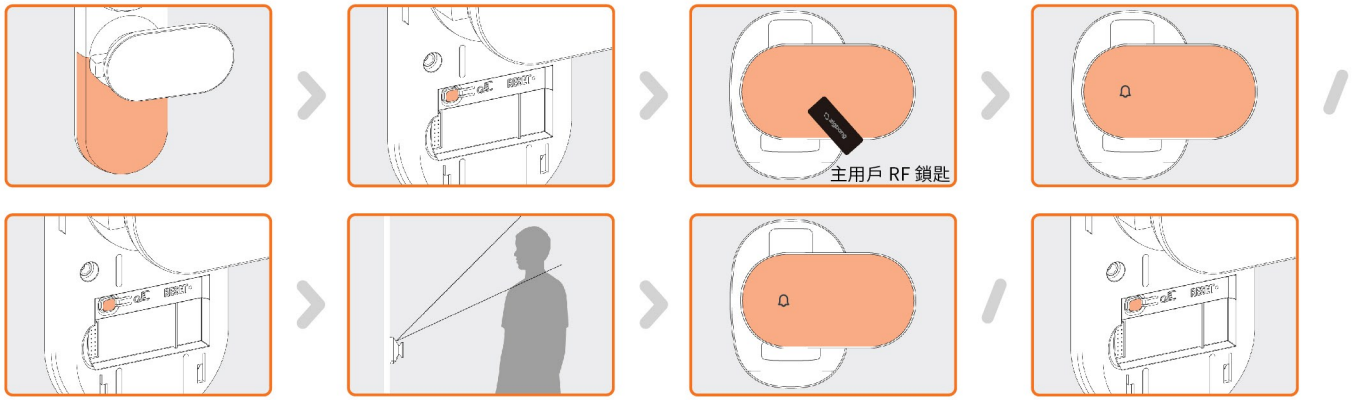

- 打開室內門鎖下方模組蓋，按登記鍵，將主用戶 RF 鎖匙放到 RF 讀頭。按一下室外把手上的門鐘鍵 / 登記鍵。靠近並正面面向門鎖人臉識別鏡頭 (與門鎖距離大約 50-60mm 左右)，直到語音提示通知註冊完成。如需登記更多人臉，可靠近並正面面向門鎖人臉識別鏡頭，繼續登記，或按登記鍵 / 門鐘鍵 1 次退出。

注意事項
當有人靠近門鎖時，人臉識別紅外線會自動亮起。當紅外線連續 3 次沒有辨識出人臉，為節省電量，人臉識別紅外線的自動感應功能將會暫停及進入待機模式。
進入待機模式期間，用戶需要輕觸一下室外把手啟動人臉識別感應功能。


門鎖初始化

- 打開室內門鎖下方模組蓋，用細針或針狀工具長按室內重置鍵(門鎖會發出 5 下聲響後開始門鎖初始化，直到聽到初始化完成提示)。
- 門鎖初始化後會還原初始模式，所有已登記的 RF 鎖匙、指紋、人臉和應用程式配對將會全部刪除。

設置室外把手門鐘鍵方向

- 長按登記鍵及 Double Lock 鍵 5 秒，直至門鎖發出提示音。

防滋擾模式 (此功能為防止他人於門外開門)

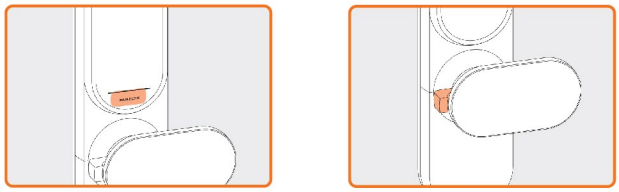

- 設置防滋擾模式
  關門後緊按 Double Lock，維持至門鎖發出指示音。
- 解除防滋擾模式
  緊按 Double Lock 或使用手動開關門裝置開啟門鎖。

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

下載 Soma by zigbang 應用程式

全新的 Soma by zigbang 應用程式可於 App Store 或 Google Play Store 下載。

Soma
by zigbang

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

設置語音功能語言

下載 Soma by Zigbang 應用程式，註冊及配對門鎖後，可於應用程式內選擇語音功能語言。



• 門鎖設有 3 種語音功能可供選擇: 英語、普通話、廣東話。

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group