


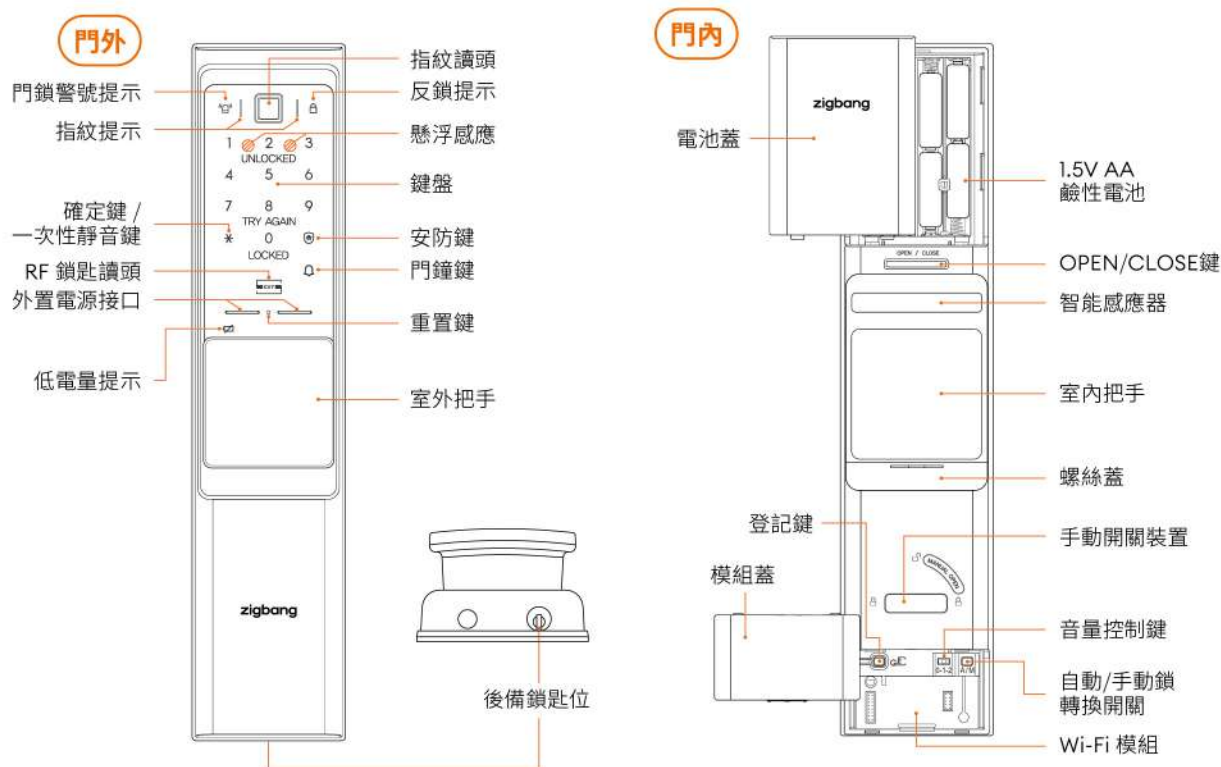

• 開門方式：

指紋 / 主密碼 / 用戶密碼 / 臨時密碼 (一次性 / 定期密碼) / 手機應用程式電子鎖匙 / RF 鎖匙 / 後備鎖匙 (5 條原廠機械鎖匙)。

• 電源：1.5V 鹼性電池 (AA) 8 粒。

• 盒內原裝電池只供門鎖測試使用，請於安裝後更換所有新電池 (非充電式) 作日常操作。

• 請每 6 個月檢查一次電池，如發現電池漏出電池水，請立即更換所有電池，以免電池水破壞門鎖電子線路零件。

• 當門鎖於低電量狀態時 (門鎖會顯示低電量圖示)，外置電源接口可作緊急供電用 (無需考慮電池極性)

• 手機應用程式的穩定性和效果，需視乎用戶手機的牌子、手機系統版本、型號、性能、數據和配合度而有所不同。如應用程式版本更新後操作有任何更改，The PLC Group 並不會預先通知。一切概以原裝說明書及應用程式內的指引為準。如門鎖跟部份手機因牌子型號、手機系統版本和配合度等因素而未能配對，The PLC Group 概不負責。

• 此產品只適用於家居使用。如產品使用於商業 / 公共 / 露天 / 半露天 / 任何令產品不能正常操作之環境，產品保養即時失效。

• 如 PLC 之產品因顧客未有跟隨此指引操作而引致該產品損毀或失靈，The PLC Group 可能會終止該產品之保養或只能提供有限度的服務 (由 The PLC Group 決定)。

• The PLC Group 對產品之任何週邊損壞或因操作而引致之任何週邊損失或損毀，概不負責。

• 本使用指引只作參考用途，如對產品保養條款或詳情有任何疑問，請參閱 PLC 產品保養卡內的條款及細則或致電 PLC 客戶服務熱線：(852) 2765 9667 或 發訊息至 WhatsApp (852) 6079 1997。

• The PLC Group 有權隨時更改上述資料並不會預先通知。請在購買時必須確認產品所有版本，例如：產品功能、外型、規格、文件資料、保養服務、推廣優惠及價格。

⚠ 只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

香港及澳門獨家總代理 EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR HONG KONG & MACAU

進行所有設定前，必須把門鎖設置在開門狀態

刪除全部指紋、RF 鎖匙、用戶密碼、已派出的手機應用程式電子鎖匙和已配對的手機 - 主密碼設回 “1234”

1 門鎖初始化

緊按登記鍵 (維持 5 秒) ▶ 輸入 4560852580 ▶ 再按 *

(4 - 12 位) 只能註冊 1 組主密碼，原廠設定 “1234”

2 更改主密碼

按登記鍵 ▶ 輸入舊主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 0 * ▶ 輸入新主密碼 ▶ 按 *

3 登記用戶密碼

(4 - 12 位) 最多可登記 100 組用戶密碼[#]，用戶密碼不可重覆或與主密碼及初始化密碼相同

按登記鍵 ▶ 輸入主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 1 * ▶ 再按 1 * ▶ 輸入用戶密碼 ▶ 按 * ▶ 按登記鍵退出

最多可登記 100 個 RF 鎖匙[#]

4 登記 RF 鎖匙

按登記鍵 ▶ 輸入主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 2 * ▶ 再按 1 * ▶ 把 RF 鎖匙放近讀頭 ▶ 按登記鍵退出

最多可登記 100 組指紋[#]

5 登記指紋

按登記鍵 ▶ 輸入主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 3 * ▶ 再按 1 * ▶ 指紋放入指紋讀頭 (重覆識別 6 次) ▶ 按登記鍵退出

6 刪除個別用戶密碼

按登記鍵 ▶ 輸入主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 1 * ▶ 再按 2 * ▶ 輸入需要刪除的用戶密碼 ▶ 按 * ▶ 按登記鍵退出

7 刪除全部用戶密碼

按登記鍵 ▶ 輸入主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 1 * ▶ 再按 3 *

8 刪除個別 RF 鎖匙

按登記鍵 ▶ 輸入主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 2 * ▶ 再按 2 * ▶ 把需要刪除的 RF 鎖匙放近讀頭 ▶ 按登記鍵退出

9 刪除全部 RF 鎖匙

按登記鍵 ▶ 輸入主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 2 * ▶ 再按 3 *

10 刪除個別指紋

按登記鍵 ▶ 輸入主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 3 * ▶ 再按 2 * ▶ 指紋放入指紋讀頭 ▶ 按登記鍵退出

11 刪除全部指紋

按登記鍵 ▶ 輸入主密碼 ▶ 按 * ▶ 按 3 * ▶ 再按 3 *

12 設置隨機啟動碼

按登記鍵 ▶ 按  ▶ 按 2 * ▶ 按 1 * (開啟隨機啟動碼)
按 3 * (關閉隨機啟動碼)



只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

開啟此功能後必須先輸入密碼再輸入指紋開門 (如需設定此功能必須最少登記 1 組指紋)

13 設置雙重認證

按登記鍵 ▶ 按  ▶ 按 3 * ▶ 按 1 * (開啟雙重認證)
按 3 * (關閉雙重認證)

開啟懸浮感應功能會比較耗電，懸浮感應功能有可能會受到安裝環境限制而未能正常使用

14 設置懸浮感應

按登記鍵 ▶ 按  ▶ 按 1 * ▶ 按 1 * (開啟懸浮感應，門鎖前停留警號)
按 2 * (只開啟懸浮感應)
按 3 * (關閉所有懸浮感應功能)

15 設置方舌彈出時間

安裝厚門或厚門框時，可設定方舌彈出時間，以防止方舌於門未關上前彈出

按登記鍵 ▶ 按  ▶ 按 4 * ▶ 按 1 * (1 秒，如此類推，最多設定 9 秒)

16 設置語音提示

按登記鍵 ▶ 按  ▶ 按 5 * ▶ 按 1 * (開啟語音提示)
按 3 * (關閉語音提示)

17 外出防盜模式

任何人在室內開鎖，門鎖會發出警號 (輸入正確密碼或已登記的指紋可解除警號)

關門後於 3 秒內 ▶ 按 

18 設置反鎖功能

此功能為防止他人於門外開門 (室內智能感應都會停用，按室內 OPEN / CLOSE 鍵或扭動室內手動開關裝置可解除此功能)

關門後緊按  維持至門鎖發出指示音

19 設置自動 / 手動鎖

A ▶ 設定自動鎖
M ▶ 設定手動鎖

當手動鎖模式開啟時的鎖門及解鎖方法：

室外：請於關門後輕觸鍵盤一次上鎖；以指紋 / 主密碼 / 用戶密碼 / 臨時密碼 (一次性 / 定期密碼) / 手機應用程式電子鎖匙 / 後備鎖匙解鎖。

室內：請於關門後按 OPEN / CLOSE 鍵或手動開關裝置上鎖；輕觸室內把手或手動開關裝置解鎖。

智能感應功能預設為開啟

20 設置智能感應功能

按登記鍵 ▶ 按  ▶ 按 7 * ▶ 按 1 * (開啟智能感應功能 - 單點輕觸開門)
按 2 * (開啟智能感應功能 - 多點輕觸開門)
按 3 * (關閉智能感應功能)

指紋 100 組。主密碼 1 組、RF 鎖匙、用戶密碼、臨時密碼 (一次性 / 定期密碼) 及手機應用程式電子鎖匙合共 100 組




只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

登記模式



設置模式

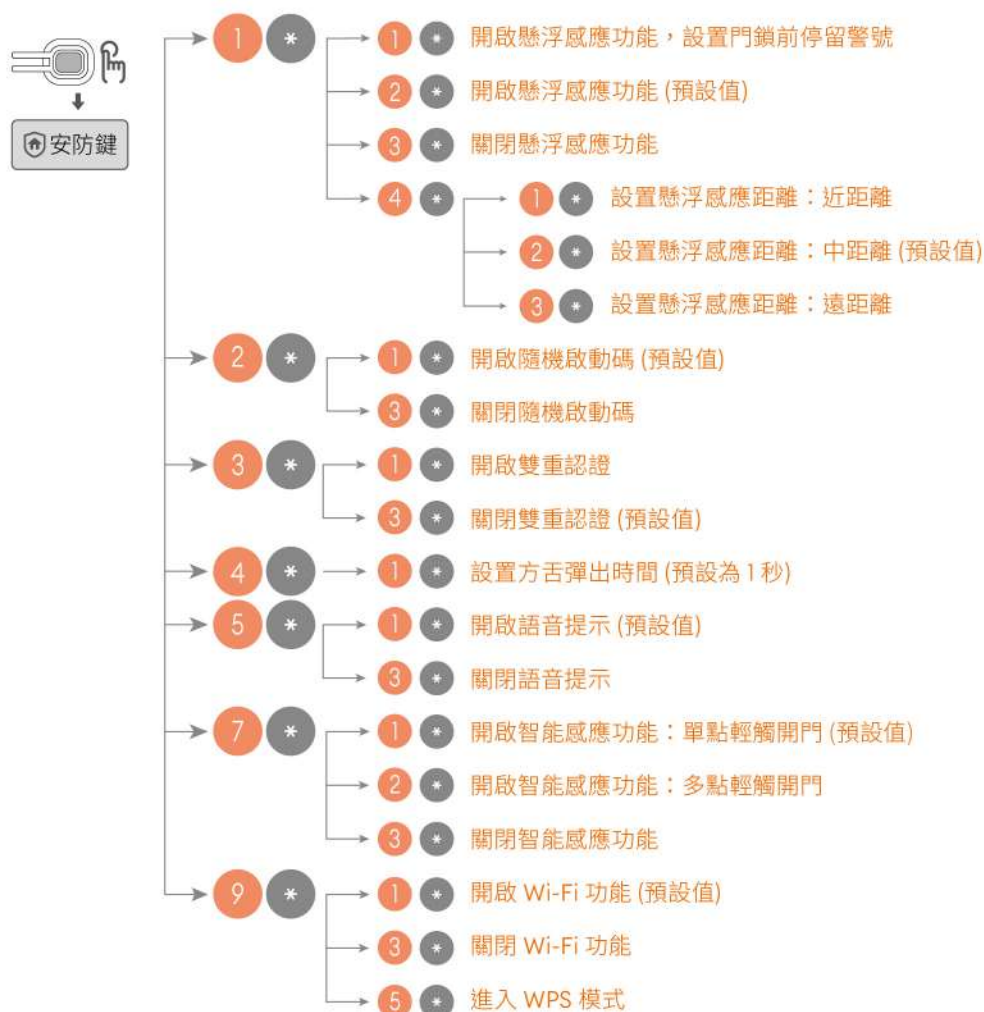

初始化模式



Wi-Fi 註冊模式



註冊帳戶 / 登入帳戶

請從 Google Play / App Store 下載 “Zigbang Smart Doorlock” 應用程式。註冊/刪除門鎖詳情請參考應用程式 (APP) 裡的使用指南。



• 同意並繼續



• 選擇註冊用戶



• 輸入用戶 ID、密碼



• 同意全部條款並繼續



• 填寫個人信息



• 輸入手機號碼，如“發送”欄沒有顯示，可返回前一頁再試



• 收到 SMS 驗證碼



• 輸入收到的驗證碼



• 註冊成功



• 輸入剛才登記的用戶 ID、密碼登錄



• 之後可開始註冊門鎖

門鎖配對



• 選擇添加設備



• 選擇門鎖型號



• 選擇繼續



• 創建門鎖名稱



• 確認 Wi-Fi 及定位是否已開啟，門鎖只支援 2.4G Wi-Fi，如上述已設置完成，可開始配對門鎖



• 關門後，長按登記掣 5 秒開啟門鎖 Wi-Fi



• 按去設置



• 選擇門鎖 Wi-Fi




• Android 系統會自動尋找門鎖
• iPhone (iOS) 用戶跟之前版本一樣，需跳出手機設置內選擇門鎖 Wi-Fi，之後再返回應用程式繼續進行配對



• 選擇與門鎖連接的 Wi-Fi
*只支援 2.4G Wi-Fi



• 等待連接

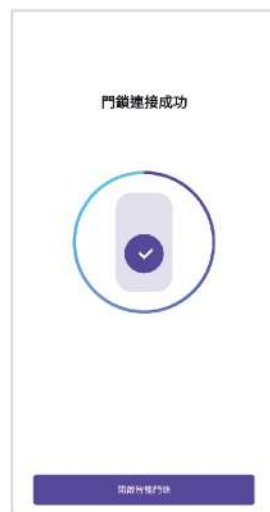

• 完成



只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group


常見問題

- 如無法成功配對，可重複上述步驟再測試
- 如配對多次仍無法成功配對，很大機會是用戶 Wi-Fi 訊號問題 (訊號弱)

解決方法:

- 使用另一部手機開放一個熱點 (HotSpot)，用戶使用該熱點 (手機 Wi-Fi) 進行配對
- 如成功即證明門鎖正常，用戶需自行跟進 Wi-Fi 問題

用戶介面

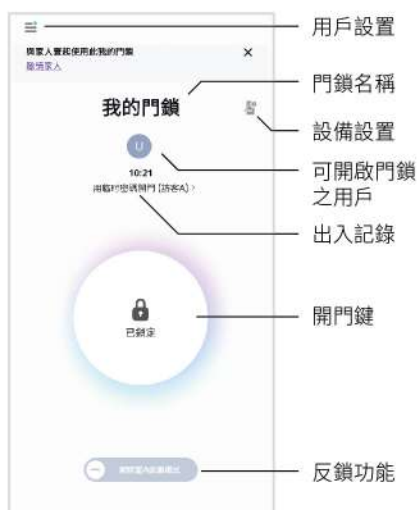

設備設置



只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

功能和使用方法及 APP 開門方法 先按一下 Locked 鍵，之後長按開門鍵維持 2 至 3 秒



發送家人用戶手機應用程式電子鎖匙




接收家人用戶手機應用程式電子鎖匙 接收者同樣需先註冊帳戶，並登錄至添加設備版面



只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

發送臨時密碼（一次性 / 定期密碼新增及管理）

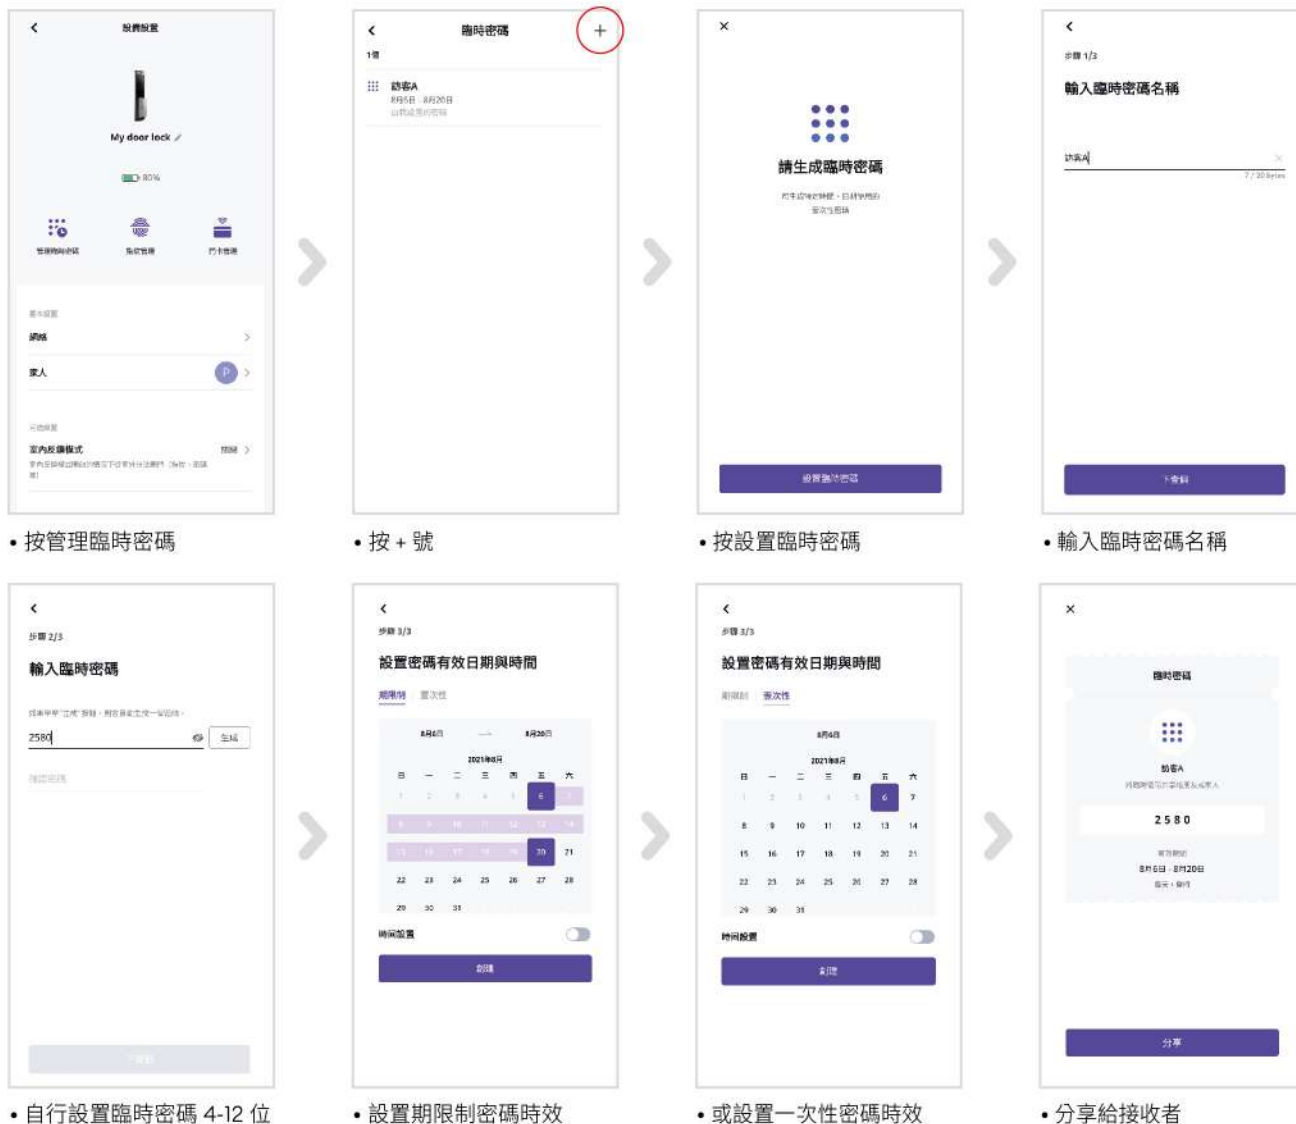

接收臨時密碼

- 接收者無需註冊帳戶，可直接使用密碼開門。

門鎖設置

- 刪除門鎖功能設於應用程式的門鎖設置內，可依照應用程式內的使用指引單一刪除已配對的門鎖。
- 應用程式內的門鎖反鎖功能，必須確認室內有人的情況下才開啟。當門鎖反鎖功能開啟時，於室外只可以使用機械鎖匙或應用程式解除功能，倘若室內 Wi-Fi 訊號不穩定，應用程式有可能不能解除反鎖功能而無法進入。
- 使用應用程式功能，門鎖範圍需配備良好的 Wi-Fi 訊號，而登記帳戶及發送鎖匙給訪客的訊息通知會透過手機 SMS 傳送。
- 應用程式內所有功能的穩定性和效果，需視乎用戶 Wi-Fi 訊號接收強弱度和路由器穩定性而有所不同。建議門鎖應選擇 Wi-Fi 訊號接收較強的位置安裝。
- 門鎖只支援 Wi-Fi 2.4GHz 頻段，不支援 Wi-Fi 5GHz 頻段。
- 不支援 2G / 3G 流動數據網絡。
- 手機應用程式功能的穩定性和效果，需視乎 Wi-Fi 訊號強弱、用戶手機和路由器的牌子、系統版本、型號而有所不同。如應用程式版本更新後操作有任何更改，The PLC Group 並不會預先通知，一切概以原裝說明書及應用程式內的操作指引為準。如門鎖或應用程式與部份手機和路由器因牌子、型號、系統版本、配合度或 Wi-Fi 訊號強弱、干擾等因素而未能配對及操作，The PLC Group 概不負責。
- 手機應用程式功能必須在 Wi-Fi 訊號良好、穩定及沒有干擾的環境下使用。Wi-Fi 訊號強弱都會影響服務的因素，如導致門鎖未能與手機應用程式配對、應用程式與門鎖配對訊號中斷或因 Wi-Fi 訊號弱而造成門鎖電量急速耗損等問題。

