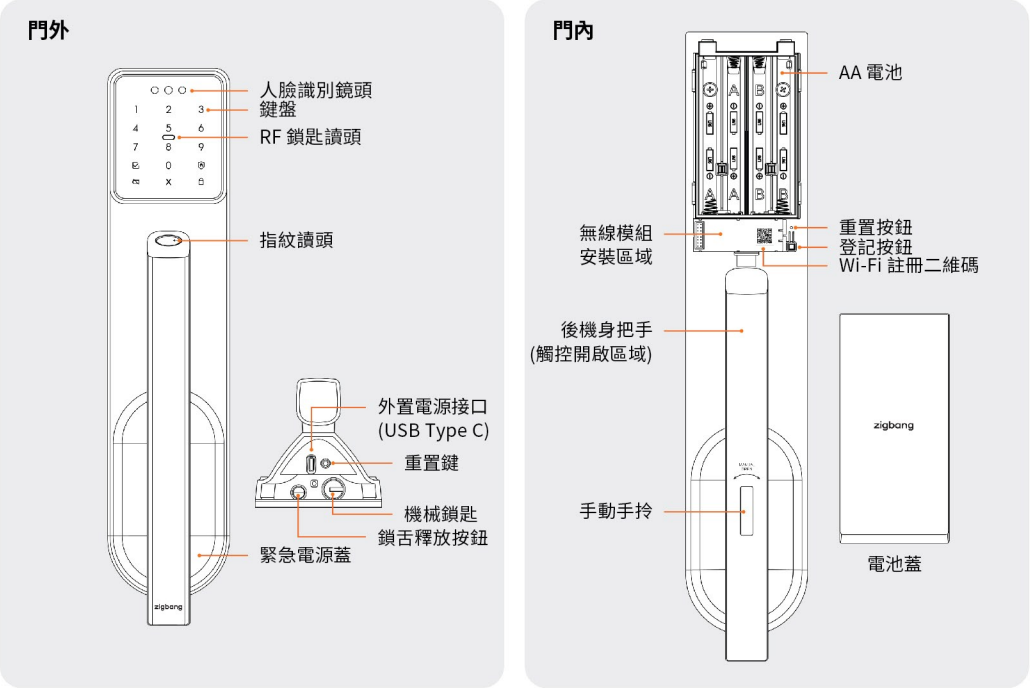


有關產品的詳細使用說明，請參閱官方使用指引。

- 開門方式：密碼 / 指紋 / 人臉識別 / RF鎖匙 /手機應用程式 / 後備鎖匙 (5條原廠機械鎖匙)
- 電源： 1.5V 鹼性電池 (AA) 8粒，可使用 6 個月 (每天開關 10 次計) ；App 使用者：電池壽命可能少於 6 個月，由於使用 Wi-Fi 會消耗額外電力。
- 盒內原裝電池只供門鎖測試使用，請於安裝後更換所有新鹼性電池 (非充電式) 作日常操作。
- 請每 6 個月檢查一次電池，如發現電池漏出電池水，請立即更換所有電池，以免電池水破壞門鎖電子線路零件。
- 門鎖人臉識別功能可於暗黑的環境下正常運作，但門鎖人臉識別鏡頭暴露在強烈的燈光或陽光下(如背光情況)，人臉辨識功能可能未能正常運作，必須調整安裝位置。
- 手機應用程式功能的穩定性和效果，需視乎用戶手機或網絡設備的牌子、手機系統版本、型號、性能、數據和配合度而有所不同。如應用程式版本更新後操作有任何更改，The PLC Group 並不會預先通知。一切概以原裝說明書及應用程式內的操作指引為準。如門鎖跟部分手機 / 網絡設備因牌子型號、手機系統版本和配合度等因素而未能配對，The PLC Group 概不負責。

- 此產品只適用於家居使用。如產品使用於商業 / 公共 / 露天 / 半露天 / 任何令產品不能正常操作之環境，產品保養即時失效。
- 如 PLC 之產品因顧客未有跟隨此指引操作而引致該產品損毀或失靈，The PLC Group 可能會終止該產品之保養或只能提供有限度的服務 (由 The PLC Group 決定)。
- The PLC Group 對產品之任何週邊損壞或因操作而引致之任何週邊損失或損毀，概不負責。
- 本使用指引只作參考用途，如對產品保養條款或詳情有任何疑問，請參閱 PLC 產品保養卡內的條款及細則或致電 PLC 客戶服務熱線：(852) 2765 9667 或 發訊息至 WhatsApp (852) 6079 1997。
- The PLC Group 有權隨時更改上述資料並不會預先通知。請在購買時必須確認產品所有版本，例如：產品功能、外型、規格、文件資料、保養服務、推廣優惠及價格。


只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

香港及澳門獨家總代理 EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR HONG KONG & MACAU

單機模式 (Standalone Mode)

• 所有設置需於開門狀態下進行。

更改主密碼 (最多1組)

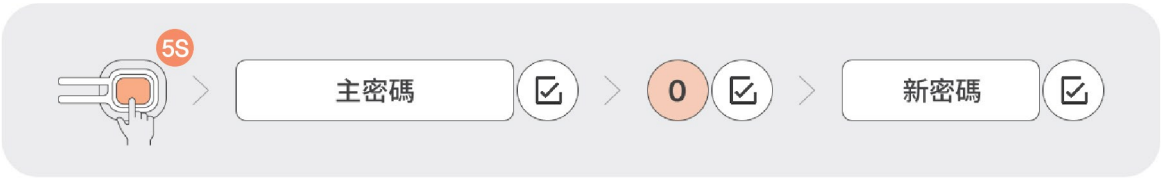

• 打開室內機上方的電池蓋，長按登記按鈕 5 秒，直到聽到語音提示，輸入主密碼 ☑ ▸ 0☑ ▸ 新主密碼 ☑

註冊用戶密碼 (最多28組)



• 打開室內機上方的電池蓋，長按登記按鈕 5 秒，直到聽到語音提示 (新增) 輸入主密碼 ☑ ▸ 1☑ ▸ 1☑ ▸ 4 - 12 位用户密碼 ☑ ，完成後按登記按鈕退出。

(全部刪除) 輸入主密碼 ☑ ▸ 1☑ ▸ 2☑

註冊指紋 (最多50個)




• 單機模式下指紋只可以全部刪除，不能個別刪除。

• 打開室內機上方的電池蓋，長按登記按鈕 5 秒，直到聽到語音提示 (新增) 輸入主密碼 ☑ ▸ 3☑ ▸ 1☑ ▸ 將指紋放到指紋感應區重覆登記 6 次，完成後按登記按鈕退出。

(全部刪除) 輸入主密碼 ☑ ▸ 3☑ ▸ 2☑

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

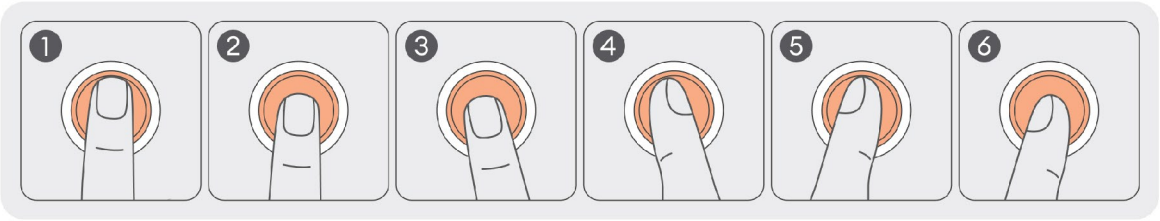

• 每次感應必須稍微調整手指角度與位置，以確保完整掃描指紋各部位。

註冊 RF 鎖匙 (最多50個)



• 單機模式下 RF 鎖匙只可以全部刪除，不能個別刪除。

• 打開室內機上方的電池蓋，長按登記按鈕 5 秒，直到聽到語音提示 (新增) 輸入主密碼 ☑ ▸ 2☑ ▸ 1☑ ▸

將 RF 鎖匙放到門鎖 RF 鎖匙感應區，完成後按登記按鈕退出。

(全部刪除) 輸入主密碼 ☑ ▸ 2☑ ▸ 2☑

註冊人臉識別 (最多50個)



• 單機模式下人臉識別只可以全部刪除，不能個別刪除。

• 打開室內機上方的電池蓋，長按登記按鈕 5 秒，直到聽到語音提示 (新增) 輸入主密碼 ☑ ▸ 5☑ ▸ 1☑ ▸


靠近並面向門鎖人臉識別鏡頭(與門鎖距離大約 50 - 70 mm 左右)，直到語音提示通知註冊完成完成後按登記按鈕退出。

(全部刪除) 輸入主密碼 ☑ ▸ 5☑ ▸ 2☑

注意事項
當有人靠近門鎖時，人臉識別紅外線會自動亮起。當紅外線連續 5 次沒有辨識出人臉，為節省電量，人臉識別紅外線的自動感應功能將會暫停及進入待機模式。
進入待機模式期間，用戶需要輕觸一下室外把手啟動人臉識別感應功能。

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

門鎖初始化

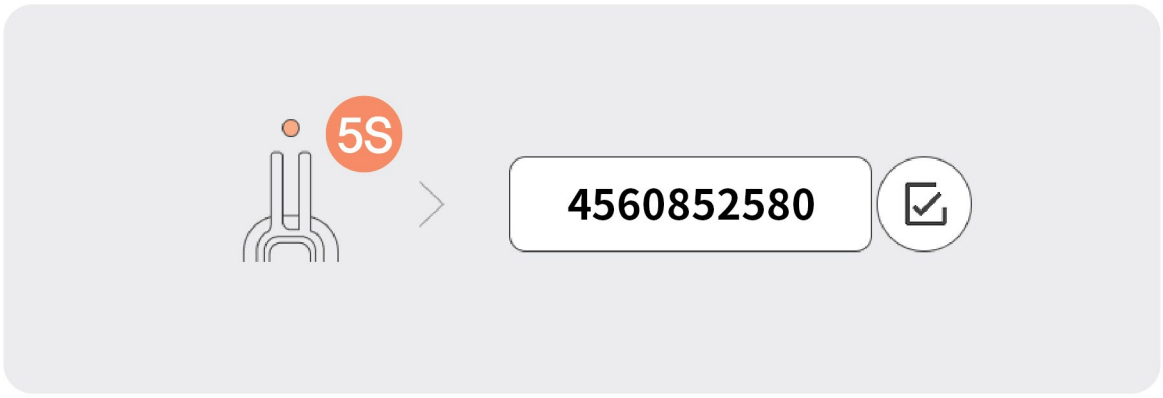

• 若要進行門鎖初始化，打開室內機上方的電池蓋，請使用細針或針狀工具按壓重置按鈕維持超過 5 秒，輸入 4560852580 。

• 門鎖初始化後會還原初始模式，所有已登記的用戶密碼、RF 鎖匙、指紋、人臉和應用程式配對將會全部刪除，主密碼還原原廠 1234。

App 連線重置 (Wi-Fi)




• 若要執行重置，請使用細針按住[註冊]按鈕上方的針孔按鈕至少5秒以上。

• Wi-Fi：重置手機數位鑰匙與 Wi-Fi 連線資料。

注意事項
・已註冊的人臉、指紋、密碼及卡片資料將會保留。
・執行 App 配對重置期間，與 App 的連線將會中斷。

設定附加功能

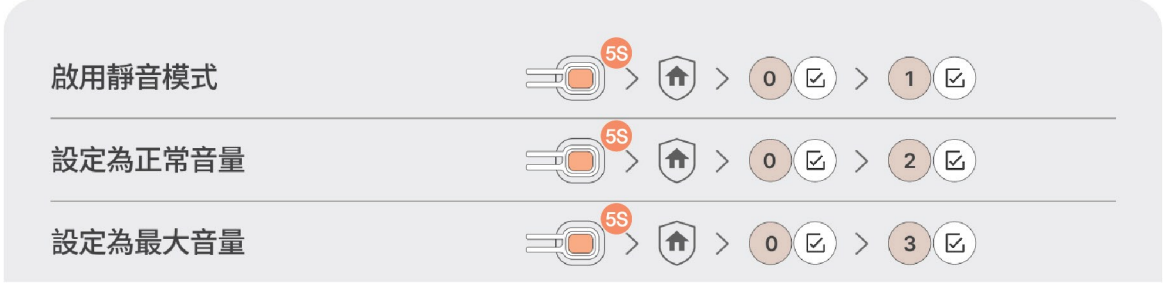

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

啟用智能迎接功能（預設）	5S > 1 > 1
停用智能迎接功能	5S > 1 > 2
偵測範圍：短距離設定	5S > 1 > 3 > 1
偵測範圍：中距離設定（預設）	5S > 1 > 3 > 2
偵測範圍：長距離設定	5S > 1 > 3 > 3
啟用隨機啟動碼	5S > 2 > 1
停用隨機啟動碼（預設）	5S > 2 > 2
啟用雙重認證	5S > 3 > 1
停用雙重認證（預設）	5S > 3 > 2
門上鎖時間（預設／1秒）	5S > 4 > 1
啟用語音提示（預設）	5S > 5 > 1
停用語音提示	5S > 5 > 2
啟用自動上鎖（預設）	5S > 6 > 1
停用自動上鎖	5S > 6 > 2
啟用寵物安全開門模式	5S > 7 > 1
停用寵物安全開門模式（預設）	5S > 7 > 2

• 打開室內機上方的電池蓋，長按登記按鈕 5 秒，直到聽到語音提示，接著按下【安防鍵】按鈕，進入設定模式，依照語音提示選擇所需功能。

下載 Soma by zigbang 應用程式

全新的 Soma by zigbang 應用程式可於 App Store 或 Google Play Store 下載。

Soma by zigbang

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group