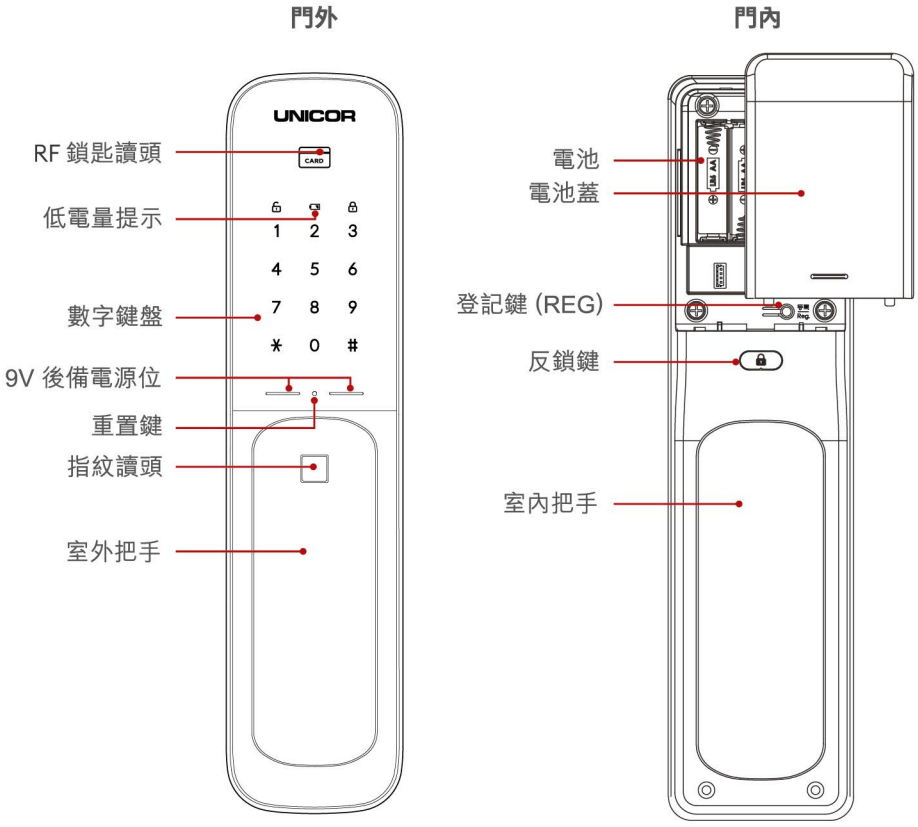


產品規格及注意事項


開門方式：藍牙智能鎖匙 / 指紋 / 用戶密碼 / RF 鎖匙 / 後備鎖匙 (2 條原廠機械鎖匙)

- 電源：1.5 V 鹼性電池 (AA) 4 粒 。
- 盒內原裝電池只供門鎖測試使用，請於安裝後更換所有新電池 (非充電式) 作日常操作。
- 請每 6 個月檢查一次電池，如發現電池漏出電池水，請立即更換所有電池，以免電池水破壞門鎖電子線路零件 。
- 當門鎖於低電量狀態時 (門鎖會顯示低電量圖示)，9V 電源可作緊急供電之用 (無需考慮電池正負極)。
- 此產品只適用於家居使用。如產品使用於商業 / 公共 / 露天 / 半露天 / 任何令產品不能正常操作之環境，產品保養即時失效。
- 如 PLC 之產品因顧客未有跟隨此指引操作而引致該產品損毀或失靈，The PLC Group 可能會終止該產品之保養或只能提供有限度的服務 (由 The PLC Group 決定)。
- The PLC Group 對產品之任何週邊損壞或因操作而引致之任何週邊損失或損毀，概不負責。
- 本使用指引只作參考用途，如對產品保養條款或詳情有任何疑問，請參閱 PLC 產品保養卡內的條款及細則或致電 PLC 客戶服務熱線：(852) 2765 9667 或 發訊息至 WhatsApp (852) 6079 1997。
- The PLC Group 有權隨時更改上述資料並不會預先通知。請在購買時必須確認產品所有版本，例如：產品功能、外型、規格、文件資料、保養服務、推廣優惠及價格。

⚠ 只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group


1 登記開門方式

- **登記一組用戶密碼** (4 至 12 位)

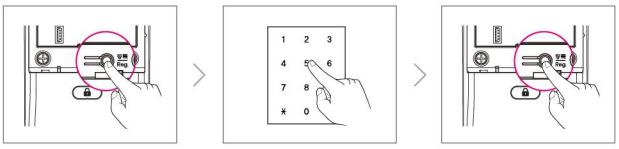


按 REG　輸入用戶密碼　再按 REG 確認

- **登記多組用戶密碼** (4 至 12 位) (最多可登記 3 組)

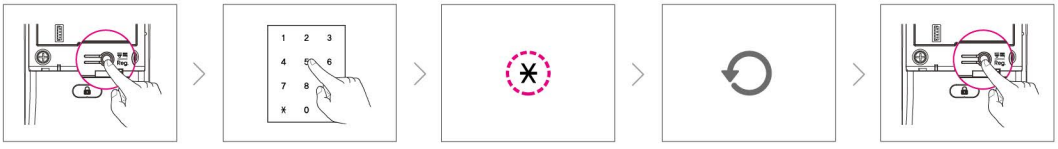

按 REG　輸入用戶密碼　按 ✱ 儲存　重複以上 2 個步驟設定第二組用戶密碼及第三組用戶密碼　再按 REG 確認

- **登記指紋** (最多可登記 100 組)

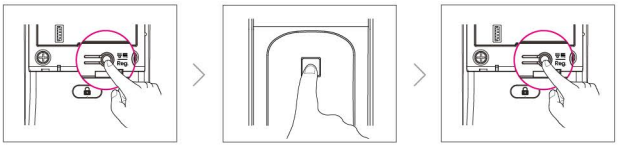

按 REG　將指紋放到指紋識別區，重覆登記同一隻指紋 4 次 (可連續登記)　再按 REG 確認


- **刪除全部指紋**



按 REG　長按 2 鍵 5 秒直至音樂聲響起

- **登記 RF 鎖匙** (最多可登記 100 個)

登記 RF 鎖匙時,正在使用中的 RF 鎖匙一定要全部一起重新登記,否則使用中的 RF 鎖匙將會無效

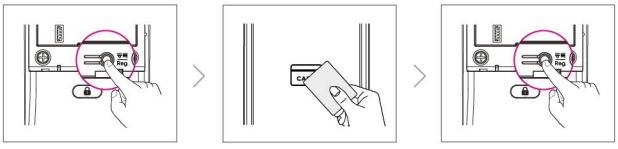

按 REG　將 RF 鎖匙放到 RF 鎖匙讀頭 (可連續登記)　再按 REG 確認


只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

- 刪除全部 RF 鎖匙



按 REG　　長按 0 鍵 5 秒
直至音樂聲響起

❷ 雙重認證功能設定

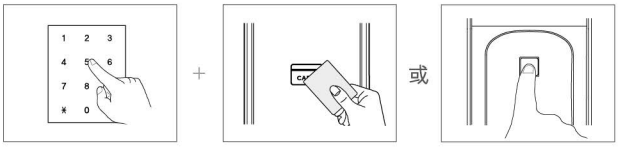

輸入用戶密碼　　拍 RF 鎖匙　　指紋

- 開啟雙重認證功能



按 REG　　按 5 1　　再按 REG 確認

- 關閉雙重認證功能




按 REG　　按 5 2　　再按 REG 確認

❸ 雙重安全保安模式 (預設為關閉)

每次按用戶密碼後需要再按 3 個隨機碼才可開門，防止他人根據指紋痕跡推測密碼


- 開啟雙重安全保安模式功能

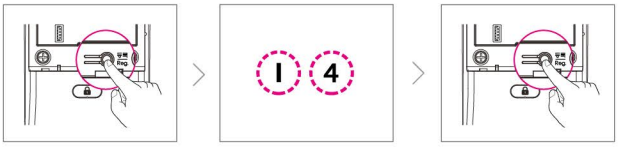

按 REG　　按 1 4　　再按 REG 確認

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

- 關閉雙重安全保安模式功能

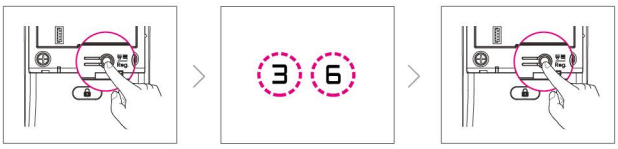

按 REG　　按 3 6　　再按 REG 確認

4 鎖門功能設定

- 開啟自動鎖門功能



按 REG　　按 3　　再按 REG 確認

- 開啟手動鎖門功能


若設定為手動上鎖狀態,出門後記得以手掌接觸面板兩秒以上才可上鎖



按 REG　　按 6　　再按 REG 確認

- 手動鎖門模式下


室外　　**室內**

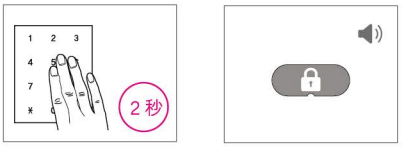

用手掌按鍵盤 2 秒
手動上鎖

按一下反鎖鍵手動
上鎖

- 設定自動鎖門時間 (預設為 1 秒)

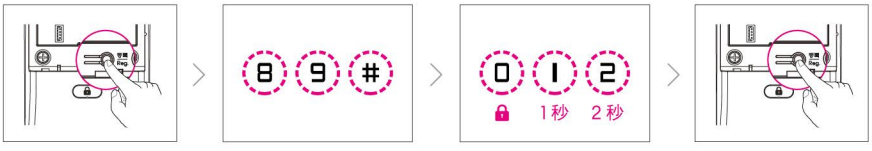


按 REG　　按 8 9 #　　按 0: 立即上鎖
按 1: 1 秒
按 2: 2 秒　　再按 REG 確認

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

- 設置反鎖功能


室內

開啟反鎖功能

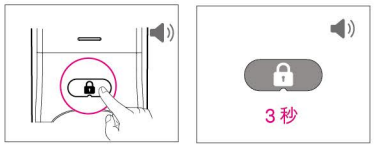

關門後緊按室內反鎖鍵 (維持 3 秒至門鎖發出指示音)


解除反鎖功能

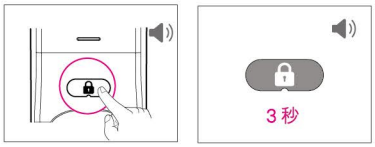

於室內緊按反鎖鍵 3 秒或直接開啟室內把手可解除此功能


室外

解除反鎖功能
(此功能為防止家中小孩或長者誤按反鎖功能而反鎖在家內)

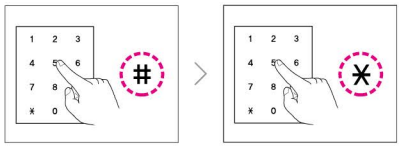


按用戶密碼 #　　按一次用戶密碼再按 ✱ 確認

4 音量設定

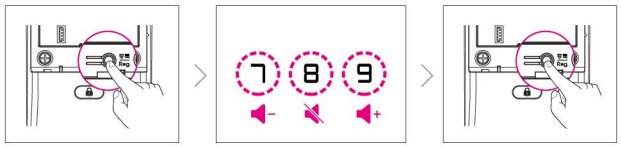

按 REG #　　按 7: 降低音量
按 8: 靜音
按 9: 提升音量　　再按 REG 確認

- 一次性靜音模式

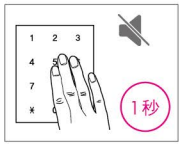

按密碼前先用手掌按鍵盤 1 秒，再輸入密碼

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group


5 3D 密碼功能設定

透過識別輸入密碼的時間長度，防止密碼洩露

一般密碼 1 2 3 4　　3D 密碼 1 2 3 4


● 短按 ▬ 長按

- 開啟 3D 密碼功能

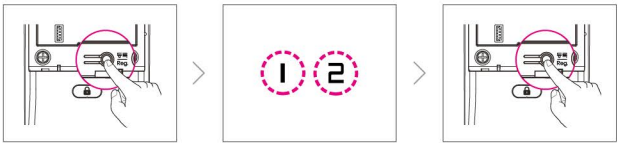

按 REG　　按 1 2　　再按 REG 確認

- 關閉 3D 密碼功能

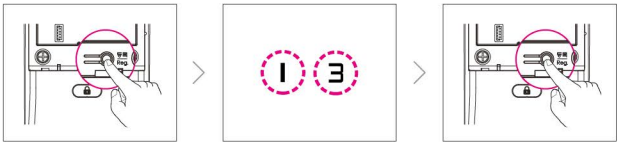

按 REG　　按 1 3　　再按 REG 確認

備註:

1.當門鎖設置主密碼，3D 密碼功能會停用，已設定的 3D 密碼亦會自動取消

2.當門鎖變更回一般密碼模式，已設定的 3D 密碼亦會自動取消，密碼將變更為 1234567890

3.當 3D 密碼模式取消，原有密碼亦會取消，密碼將變更為 1234567890

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group


加設保安模式

在保安模式下各種設定必需透過主人密碼才能設置


一般模式	保安模式
所有設定不需透過主人密碼設定	所有設定必需透過主人密碼設定
不可個別刪除指紋、用戶密碼和 RF 鎖匙 （每次登記都會將之前已登記的刪除）	可個別刪除指紋、用戶密碼和 RF 鎖匙
	忘記主密碼有返回出廠設定功能

- **一般模式切換為保安模式** (關門狀態)

必需先設定或已登記一組用戶密碼

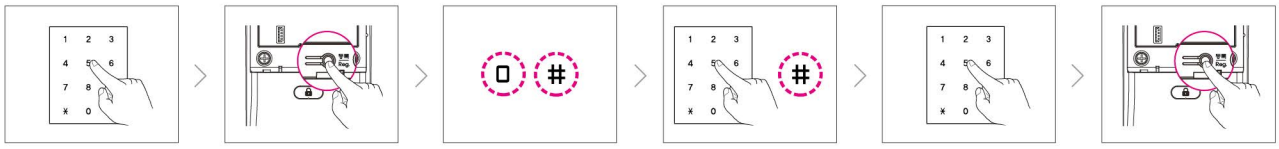


- **保安模式切換為一般模式**

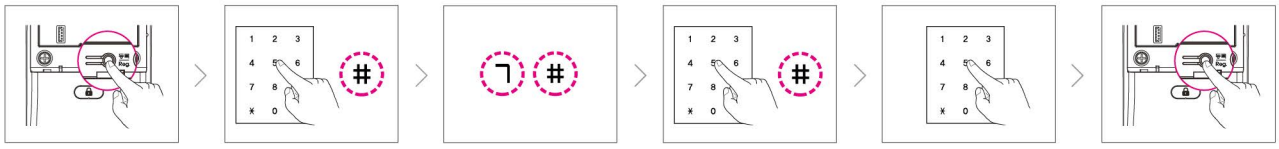


1 更改主人密碼

主人密碼只用作設定，沒有開門權限

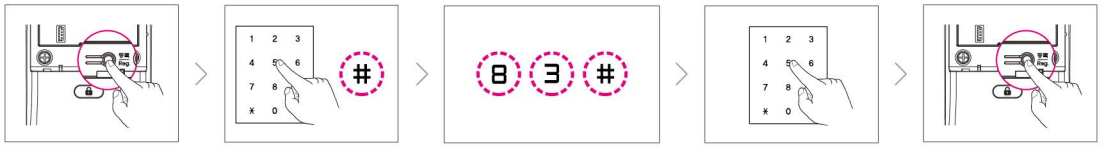


2 登記開門方式

- **登記多組密碼** (4 至 12 位) (最多可登記 4 組)

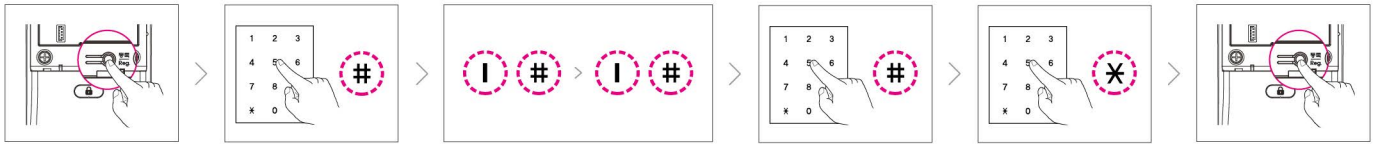

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group


• 單獨刪除用戶密碼

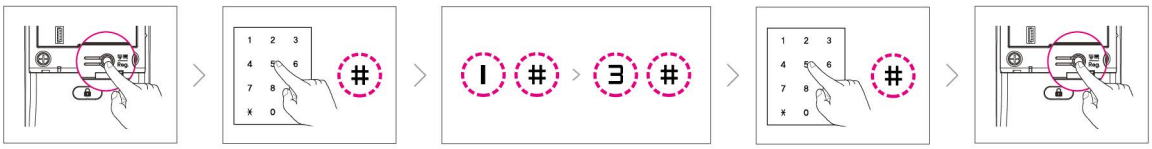

按 REG > 輸入主人密碼 # > 按 1 # > 3 # > 選擇需要刪除的 ID (1 至 4) # > 再按 REG 確認


• 刪除全部用戶密碼

用戶密碼變更回 1234567890

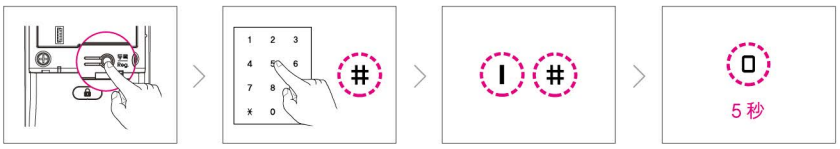


按 REG > 輸入主人密碼 # > 按 1 # > 長按 0 鍵 5 秒直至音樂聲響起

• 登記 RF 鎖匙（最多可登記 100 組）

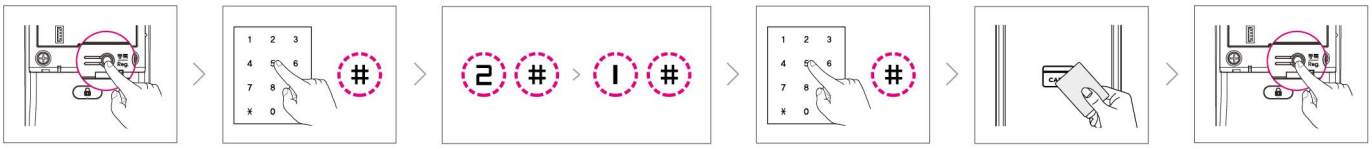


按 REG > 輸入主人密碼 # > 按 2 # > 1 # > 選擇 ID (1 至 99) # > 拍 RF 鎖匙 > 再按 REG 確認

• 單獨刪除 RF 鎖匙

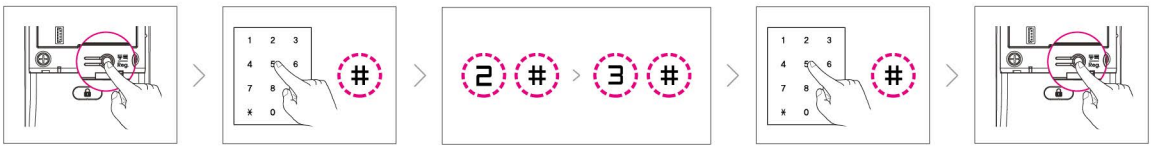


按 REG > 輸入主人密碼 # > 按 2 # > 3 # > 選擇需要刪除的 ID (1 至 99) # > 再按 REG 確認

• 刪除全部 RF 鎖匙

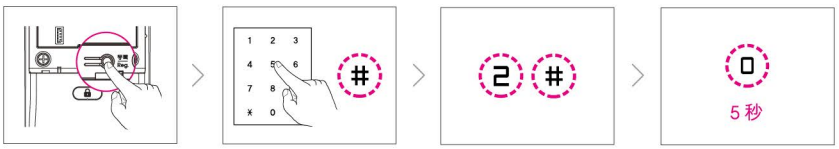

按 REG > 輸入主人密碼 # > 按 2 # > 長按 0 鍵 5 秒直至音樂聲響起


• 登記指紋 （最多可登記 100 組）

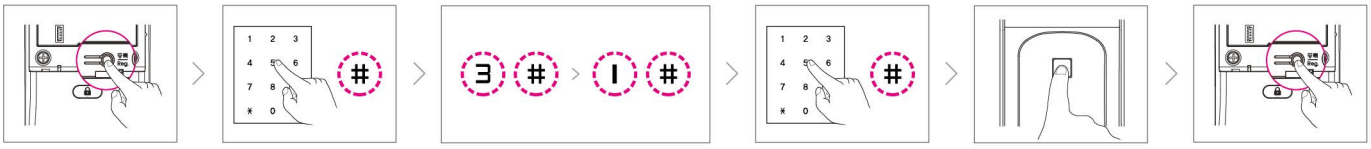

按 REG > 輸入主人密碼 # > 按 3 # > 1 # > 選擇 ID (1 至 99) # > 輸入同一隻指紋 4 次 > 再按 REG 確認


只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

- 單獨刪除指紋

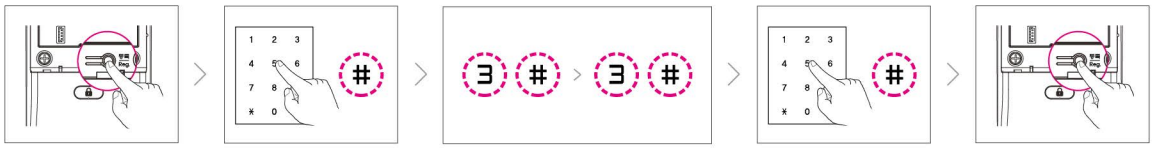

按 REG　輸入主人密碼 #　按 3 # > 3 #　選擇需要刪除的 ID (1 至 99) #　再按 REG 確認

- 刪除全部指紋

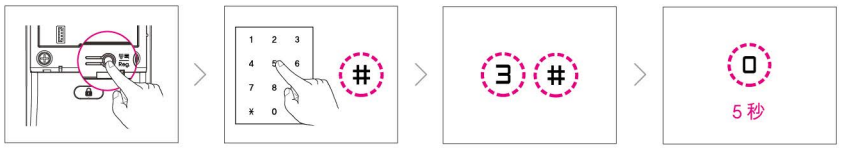

按 REG　輸入主人密碼 #　按 3 #　長按 0 鍵 5 秒直至音樂聲響起

3 刪除全部登記項目


開門密碼變更回 1234567890，主人密碼仍然有效



按 REG　輸入主人密碼 #　按 6 #　輸入主人密碼　再按 REG 確認

4 還原出廠設定

返回出廠設定後將會由保安模式變更回一般模式預設開門密碼 1234567890

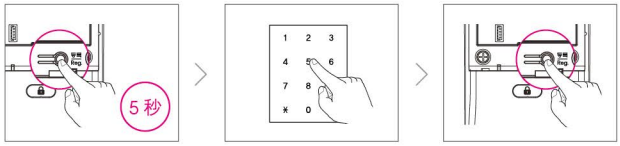


長按 REG 5 秒　輸入 214789632580　再按 REG 確認

5 雙重安全保安模式 (預設為關閉)

每次按用戶密碼後需要再按 3 個隨機碼才可開門，防止他人根據指紋痕跡推測密碼


- 開啟雙重安全保安模式功能

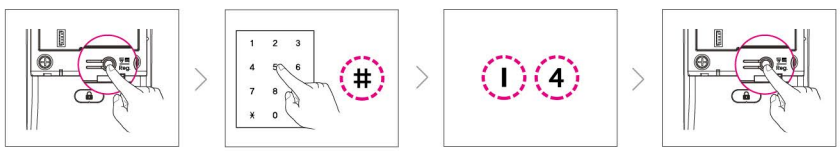

按 REG　輸入主人密碼 #　按 1 4　再按 REG 確認


只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

- 關閉雙重安全保安模式功能

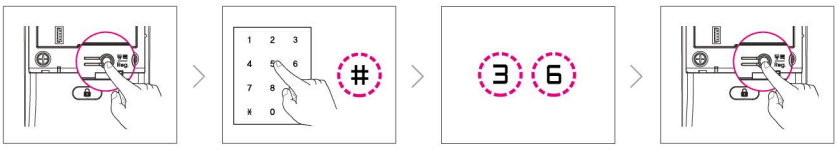


按 REG　輸入主人密碼 #　按 3 6　再按 REG 確認

6 雙重認證功能設定 (預設為關閉)

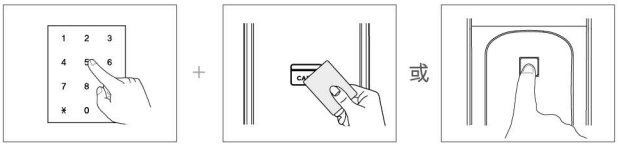


輸入用戶密碼　拍 RF 鎖匙　指紋

- 開啟雙重認證功能

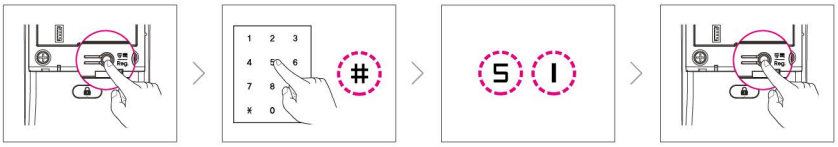

按 REG　輸入主人密碼 #　按 5 1　再按 REG 確認


- 關閉雙重認證功能

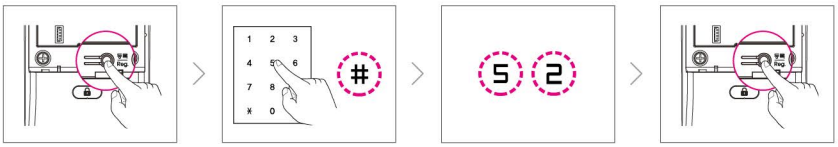

按 REG　輸入主人密碼 #　按 5 2　再按 REG 確認

7 鎖門功能設定 (預設為自動鎖門)


- 開啟自動鎖門功能

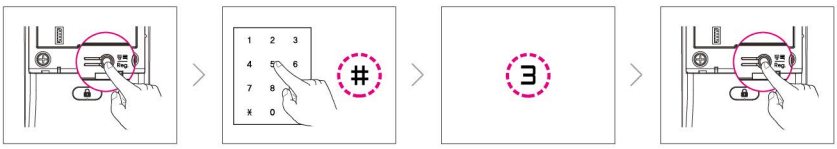

按 REG　輸入主人密碼 #　按 3　再按 REG 確認


只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

- 開啟手動鎖門功能

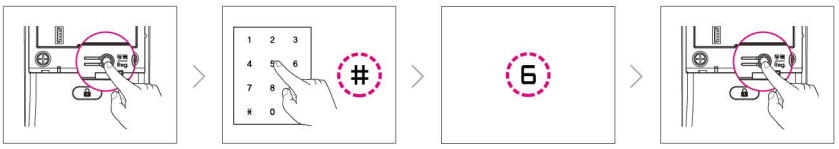

按 REG　輸入主人密碼 #　按 6　再按 REG 確認

8 音量設定

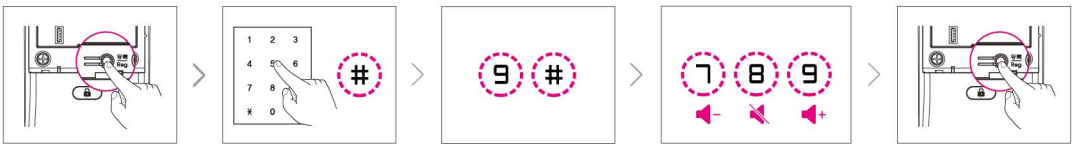

按 REG　輸入主人密碼 #　按 9 #　再按 REG 確認

按 7: 降低音量
按 8: 靜音
按 9: 提升音量

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

Smart Unicor 賬戶登記



請從 Google Play / App Store 下載 Smart Unicor 應用程式



開啟位置、藍牙、推送通知、相機權限



輸入手機號碼



手機 SMS 會收到驗證碼



輸入驗證碼，再按確定




登記手機號碼完成，接着選擇右下方 " 更多的 " 登記管理員用戶



登記管理員用戶



加入會員 / 如已有賬戶可輸入賬號登入

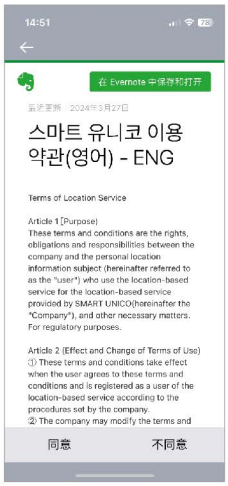

同意 2 頁條款



填寫管理員用戶資料

即使將來選用忘記密碼功能，管理員用戶亦需提供賬戶名稱、名字及登記電郵全部 3 項才能找回，因此填寫資料必須妥善保存。



輸入已登記的管理員用戶名稱及密碼登入

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group

Smart Unicor 門鎖登記

需開門進行

- 1 個賬號可以邀請最多 5 位家人及用戶
- 1 個賬號可以配對最多 10 套門鎖



選擇 "登記門鎖" 登記門鎖需於開門狀態設置



按右上方 " + " 號




走近門鎖進行配對，按 " 搜尋藍牙 "



按需要配對的門鎖



可設定門鎖名稱，然後按 " 儲存 "

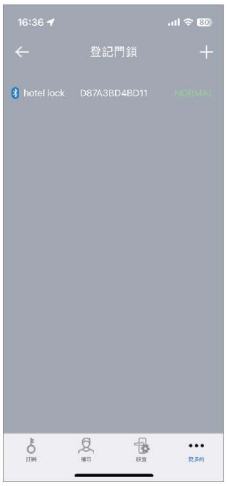

門鎖名稱前方變為藍牙標記，代表登記門鎖完成



於首頁刷新一下，門鎖資訊及狀態隨即會更新

只限The PLC Group代理之原廠正貨，並不適用於水貨
Only applicable to genuine products distributed by The PLC Group